

CXW-268-ECT9745KB

CXW-268-ECT9542XB

伊莱克斯吸油烟机

使用说明书



伊莱克斯（中国）电器有限公司
地址：上海市虹口区公平路168号30层
热线：95105801
邮编：200082
网址：www.electrolux.com.cn

产地：浙江嵊州


版本号：MU-H-202604-00

立即注册您的产品

获得更好的服务，
了解最新信息与活动

1. 打开您的手机扫描产品二维码；

注册二维码位于产品
正面或底部，如右图
所示

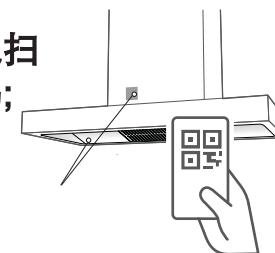

2. 根据提示点击通知或链接开始注册；

3. 填写您的信息，完成注册！

目 录

1. 注意事项	2	8. 使用说明	9
2. 安装说明	3	9. 维护保养	13
3. 产品描述	6	10. 故障及排除	14
4. 装箱清单	6	11. 部件名称图	15
5. 技术参数	7	12. 维修服务指南	16
6. 电路原理图	8	13. 产品保修卡	17
7. 照明灯的图示	8	14. 有害物质含量表	18

想你所想

感谢您选购伊莱克斯电器。您选择的产品蕴含着我们数十年的专业经验和创新。该产品集独创性和时尚性于一身，在设计过程中想您所想，是您的不二之选。每次使用时，都可安心畅享其超凡效果。欢迎来到伊莱克斯的世界。

获取使用建议、手册、故障排除和维修服务信息，请访问我们的官方网站 www.electrolux.com.cn 或者拨打全国统一客服热线9510 5801

如需获得更好的服务，请在我们的官方网站注册您的产品。

★使用前请仔细阅读使用说明，并妥善保管。



客户关怀与服务

以下图示将会出现在说明书中，说明如下：



警告！ 与人身安全和避免电器受损有关重要信息。



通用信息和建议



环保信息

1. 注意事项

- 避免小孩将手指或其他部位伸进吸油烟机内部玩耍。
警告:附件在拆机后有包装塑料袋存在窒息风险，请不要让小孩玩耍塑料袋。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 请勿让儿童操作吸油烟机。
- 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的器具同时使用时，房间应通风良好。
- 吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 禁止火焰直接烘烤吸油烟机。
- 注意:当使用烹饪器具时，易触及部件可能会发烫。
- 如果不按使用说明规定的方法清洗，有起火的危险。
- 本器具使用的最高海拔为3000 m。
- 安装方法详见第3页安装说明部分的内容。
- 清洗的周期和方法，详见第13页清洁保养部分的内容。
- 照明灯的类型、功率、标称尺寸等信息见第7-8页产品规格处。
- 本产品是中国大陆专用品。请不要在海外安装并使用本产品。如果在其他国家或地区使用，可能会发生意外事故，器具故障等问题。如果在海外使用本产品，我司一概不承担任何责任，其中也包括产品维修。
- 使用的电源必须与本器具所要求的一致，三芯电源插座必须可靠接地。
- 油锅起火时，请立即关闭吸油烟机，以免使火焰扩大。
- 油杯中的油污请及时倒弃，切不可食用。
- 应经常用中性洗涤剂 and 软布、软刷清除吸油烟机表面的油污。
- 严禁电机、开关等电气部件进水，以免漏电或引起故障。
- 请勿改变电气部件的型号、规格等。
- 严禁自行改动内部线路或嫁接其他线路，以免触电或引起火灾。
- 使用中如出现异常情况，请立即切断电源待检查修理或委托修理。
- 照明灯损坏时，应更换同规格的照明灯。
- 本机系家用电器，请勿在特殊环境中使用。
- 请勿用湿手接触或操作电源插头、电源开关及电气部件，以免触电。
- 使用过程中，请将器具的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 器具出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。
- 使用中如出现异常情况，在联系客户服务中心之前，请先参考故障及排除章节，如果仍不能将故障排除时，请您拔掉油烟机的电源插头，并联系我们的客户服务中心。
- 油杯内储油达到三分之二时，应及时清理，防止溢出。

- 不应从带插座的灯头上引接电源供给器具。
- 延长线电源插座所接器具的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本器具不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 使用者不应自行拆卸器具，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应电源线施加拉力。
- 使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换器具和电源的熔断体。
- 使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。


(三)告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，预防污染，持续改善。”是我公司环境管理的宗旨和方向，本公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

- 1、废纸箱、废塑料袋为可回收废物，废泡沫为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定分类垃圾桶内。
- 2、任何产品均有使用寿命，请按照国家规定的使用年限报废，无论是到期报废还是换代报废，均应送到当地回收站，进行专业分类回收。


2.安装说明

- (1)吸油烟机底部距炉灶上锅具支撑面的参考距离为650mm。
- (2)用冲击钻钻出在墙上钻2个孔，尺寸如安装图所示，然后埋入2只 $\phi 10$ 塑料膨胀，将整机挂板固定在图示尺寸的位置(详见下面参考安装图)。
- (3)再将挂板用2颗 $\phi 5 \times 53\text{mm}$ 的木螺钉紧固在墙面上。
- (4)用十字螺丝刀将出风口组件处的8个自攻螺丝卸下，取出出风口橡胶垫。
- (5)将出风口橡胶垫、出风口组件依次放置到出风口上，放置时注意对准螺丝孔位。螺丝孔位对准后使用步骤1卸下的8个自攻螺丝将出风口橡胶垫和出风口组件固定到机体上。

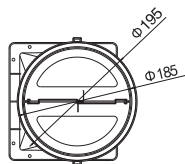


烟管安装范围：内径大于 $\phi 185$ ；
外径小于 $\phi 198$


- (6)取出烟管处于压缩状态。将出风口盖从上往下依次穿过烟管和短转接口至限位处待用，将上述部件通过出风口盖的四个卡扣与出风口座紧固互锁。插上电源，启动电机，检查两片金属片是否翻起，关闭烟机，两金属片应自然回落。

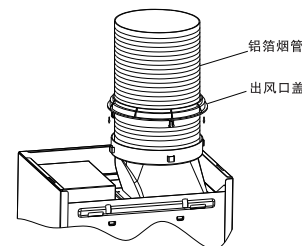

- (7)将机器托起,使箱体背面的挂孔对准挂板上的挂钩挂入，确认机器安装水平和稳固。
用1个螺丝（ST5x19）通过塑料膨胀管将安全挡块固定在墙上，以防止烟机在受外力时在竖直方向上脱落。
- (8)当厨房墙体排烟口孔径大于排烟管外径时，可直接连接，反之则根据实际情况，将排烟管接头小于排烟口的多余部分剪去，然后把排烟管和排烟管接头用胶带粘好，最后装进排烟口；
- (9)如果您将排烟管直接连接到室外，请将排烟管伸出墙外至少30mm，且烟管出风口应稍微朝下倾斜，以免雨水倒灌。
- (10)若需要安装上装饰罩，根据安装示意图，确定装饰罩挂板固定孔的位置。

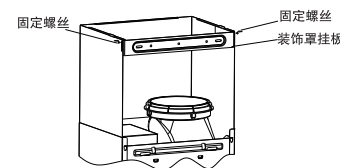


- (11)在相应的位置上用冲击电钻钻出直径为10mm，深度为50mm的孔2个，埋设好塑料膨胀管，用2颗螺丝($\phi 5 \times 53$)将装饰罩挂板固定在墙上。
- (12)拉出上装饰罩，调节上装饰罩的高度挂入挂钩孔，使上装饰罩两侧的孔与支架的锚栓孔眼对齐，并用2个不锈钢带垫螺丝(M4x12)紧固到位。(注意：取出上装饰罩时小心，注意产品周边的锋利边缘，以免导致划伤。)
- (13)油杯两端的挂耳对准集烟罩后部下端两个油杯支架上的插槽，将油杯水平向内推入，检查油杯安装稳妥即可。

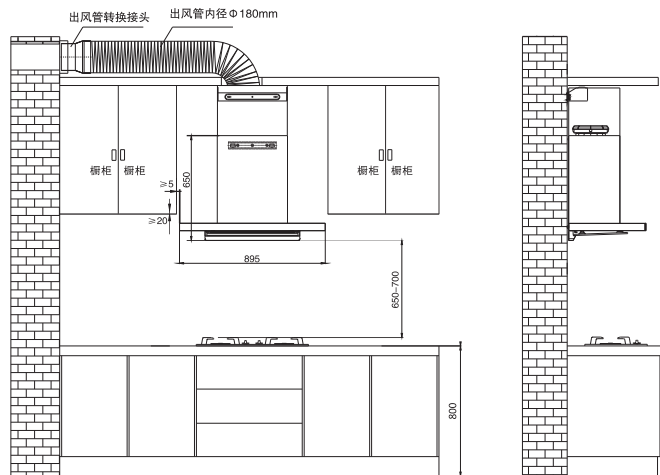

CXW-268-ECT9745KB CXW-268-ECT9542XB安装示意图

图一

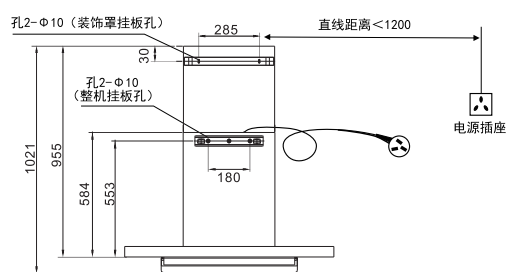

CXW-268-ECT9745KB CXW-268-ECT9542XB


图二

安装检查

用户应首先确认吸油烟机是否安装到位。

电源设置

确认安装正确后，将器具的电源插头（三插10A）插入带有可靠接地的电源插座中，本机使用220V~50Hz的电源。

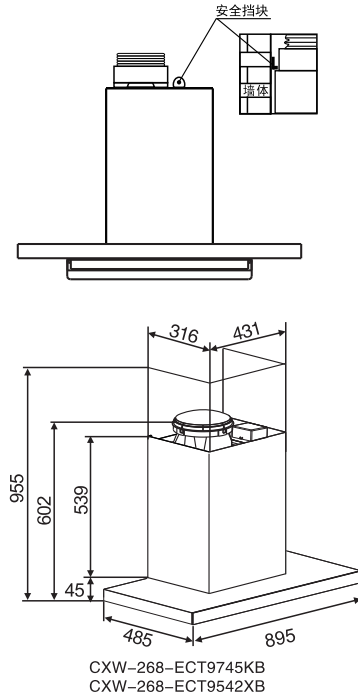CXW-268-ECT9745KB
CXW-268-ECT9542XB

注：不含油杯尺寸

3.产品描述

浪漫欧式吸油烟机具有五大优点：

- 1、造型前卫，富有时代感
流线型设计，优雅时尚外观，触摸控制，尽显布鲁斯格调的烹饪风情。
- 2、吸力大，油烟清除彻底
整体拉伸式集烟罩更适合中国厨房的集烟区域，并采用大排风量的风机使排烟更彻底。
- 3、噪音低
根据空气动力学原理，精心设计的排风系统，运转平稳宁静。
- 4、极易擦洗
四面超大进风锥形油网，确保的油烟的全面吸收，也保证了油污的不外溢，顺利汇流到油杯中，同时避免了传统欧式油烟机的不易清洗问题。
- 5、油路特性
采用独特的多油路设计，确保不积油、不滴油、不渗油。

4.装箱清单

请按装箱单的内容一一清点，如有缺少或损失：

- 1、属本公司或销售商责任的，请向销售商提出处理要求；
- 2、属客户自行责任的，请与销售商或本公司联系。

序 号	名 称	数 量	序 号	名 称	数 量
1	主机	1台	7	转换接头 (仅ECT9745KB配备)	1个
2	说明书	1本	8	装饰罩挂板	1根
3	保修卡	1本	9	出风口	1个
4	油杯	1只	10	装饰罩专用螺钉、 安全挡块、ST5X19螺钉、 膨胀管、木螺钉	1包
5	整机挂板	1根			
6	烟管 (仅ECT9745KB配备)	1个			


注：ECT9542XB内装饰罩如果有需要另行购买，具体零部件请以实物为准。

5.技术参数


型号	CXW-268-ECT9745KB	CXW-268-ECT9542XB
外形尺寸	长895mmx宽485mmx高 (Min.668mm/Max.1021mm)	长895mmx宽485mmx高 (Min.668mm)
净重	26 kg	24 kg
电源	220 V~ 50 Hz	220 V~ 50 Hz
整机额定输入总功率	271 W	271 W
主电机额定输入功率	268 W	268 W
爆炒额定输入功率	350 W	350 W
最高转速挡下半消声室噪声	65 dB(A)	63 dB(A)
最高转速挡下工作噪声	70 dB(A)	70 dB(A)
噪声 GB/T 19606-2024	68 dB(A)	68 dB(A)
照明灯的额定电压	12 V =	12 V =
照明灯的标称尺寸	200mm × 15mm × 19mm	200mm × 15mm × 19mm
照明灯的类型、形状描述	方形LED灯	方形LED灯
可替换用照明灯的最大功率	2 × 1.5 W	2 × 1.5 W
指定用照明灯的额定功率	2 × 1.5 W	2 × 1.5 W
最大风量	20 m³/min	19 m³/min
工作风量	13 m³/min	12.5 m³/min
最大全压效率	38%	38%
最大静压 (Pa)	900 Pa	800 Pa
常态气味降低度	95%	95%
瞬间气味降低度	65%	65%
油脂分离度	85%	85%
能效等级	1级	1级
执行标准:GB/T 17713-2022 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.28-2024 GB/T 19606-2024 GB 29539-2013		

注:1.所示半消声室噪声、噪声 (GB/T 19606-2024) 值为A计权声功率级, 所示工作噪声值为A计权声压级。
2.ECT9745KB 运行爆炒瞬时档位风量为26m³/min, 半消声室噪声不大于73dB(A), 工作噪声不大于74dB(A)。
3.ECT9542XB 运行爆炒瞬时档位风量为23m³/min, 半消声室噪声不大于73dB(A), 工作噪声不大于74dB(A)。

6.电路原理图

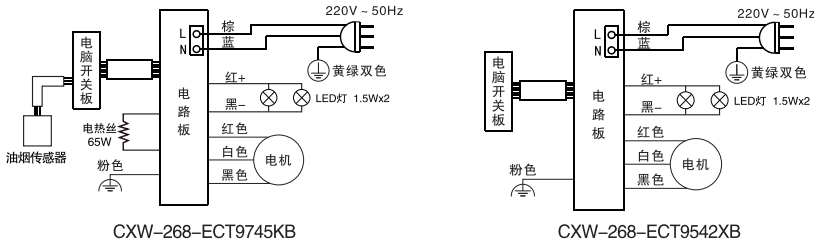


空气性能特性曲线及阻力曲线

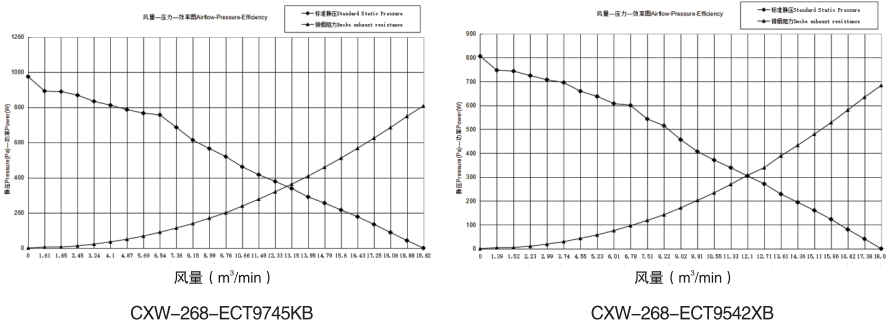


注: 空气性能特性曲线及阻力曲线不作为明示参数的一致性评价依据;
空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。

7.照明灯的图示

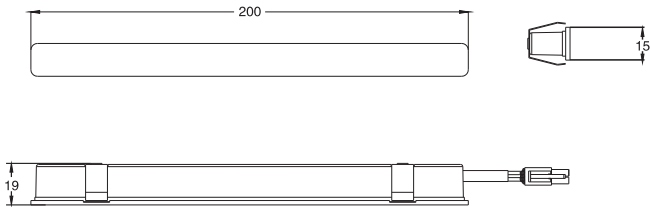

8.使用说明

1、CXW-268-ECT9745KB开关功能键使用方法



⏻ 电源键

触摸“电源”键或向右挥手，伴随蜂鸣声，所有白色按键灯点亮，图标红色LED灯从左到右逐步点亮，最后0.6秒后如果有记忆挡位，则以记忆挡位开启风机，如果没有记忆挡位则以2挡开启风机，亮红色电源灯和相应风机挡位的红色指示灯。进入开机状态。开机状态下，触摸“电源”键，伴随蜂鸣声，所有按键均熄灭，关闭烟机（不影响照明灯的状态）。

风速设置

在开机状态下，触摸“1挡”“2挡”“3挡”“4挡”“5挡”键或左右挥手，伴随蜂鸣声设置风速，触摸的风速键对应指示灯红色显示。风速可以通过触摸风速键或手势在“1挡”、“2挡”、“3挡”、“4挡”、“5挡”之间切换。

🌀 爆炒功能

开机状态下，触摸“爆炒”键，爆炒键红色显示，风机在爆炒挡运行1分钟后，回到原来挡位；1分钟之内再次触摸“爆炒”键，风机会回到原来挡位。1分钟之内手往右挥无任何作用，手往左挥进入5挡。爆炒1分钟，直接按其他挡位键则进入相应的挡位。

🌟 清洁功能

开机状态下，单击清洗键，进入清洗模式，清洗时间20分钟，再次长按3秒清洗键，退出清洗模式。

开机状态下，累积风机运行25小时，清洗键白色闪烁，长按清洗键3秒，关闭提示，清洗键熄灭。

开机状态下，累积风机运行50小时，清洗键红色闪烁，长按清洗键3秒，关闭提示，清洗键熄灭。

💡 照明功能

关机/开机状态下，触摸“照明”键，伴随蜂鸣声，照明键点亮，对应红色指示灯点亮，照明打开；再次单击照明键有3挡不同亮度亮度调节。照明打开状态下，长按“照明”键，直接将灯关闭。

🕒 延时设置

在风机开启状态，触摸“延时”键或是使用手势操控，在第1挡的时候向左滑动，伴随蜂鸣声，延时键红色指示灯显示，系统开始执行“延时关机”功能，风机1挡运行且1挡红色指示灯亮，5分钟

自动关机，照明灯一起关闭。

在延时状态下，触摸“延时”键或任意挡位键，则退出延时关机状态，返回2挡运行。

在延时状态下，向左挥手，关闭烟机。向右挥手，退出延时关机状态，返回2挡运行。

手势功能


当烟机为关闭状态时：向左挥手保持关闭状态无其他反应，向右挥手启动烟机，第一次启动烟机时启动的工作挡位为2档，再次使用时回到最后一次使用的挡位（除爆炒挡）。

当烟机为工作状态时：向左挥手降挡，从爆炒挡到5到4到3到2到1到延时关闭到关闭烟机，向右挥手升挡，从1档到2到3到4到5到爆炒挡之后便保持爆炒挡无其他反应。

当“延时关闭”功能启动时：向左挥手关闭烟机，向右挥手启动烟机2挡工作。

烟机关闭状态时，长按“电源”键3秒进入手势设定模式，“1”“2”键被点亮，烟机出厂状态下默认有手势功能，触摸“1”键红色指示灯点亮，开启手势功能，触摸“2”键红色指示灯点亮，“1”键红色指示灯关闭，此时关闭手势功能。在进入手势设定模式状态时，触摸“电源”键、“灯”键或三秒无操作则回到烟机关闭状态。

☰ 烟灶联动功能

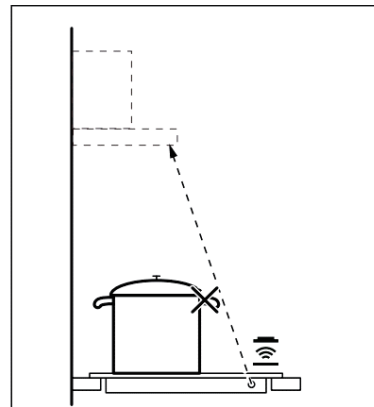

这是一种先进的吸油烟机和灶具互联技术，吸油烟机和灶具都配备了红外线信号传输器。吸油烟机的档位会根据模式设置以及灶具的烹饪器具的温度自动确定。您还可以在灶具上手动控制烟机档位的运行。

烟灶互联功能的提示与技巧：

当您使用带有“烟灶互联”功能的灶具时：

请保护灶具免受阳光直射。

切勿将卤素灯照射在面板上。

请勿遮盖灶具的面板。

切勿挡住吸油烟机与灶具之间的信号传输。

（例如，比如手或者炊具的把手）

当灶具激活烟灶互联功能，⏻和☰指示灯会点亮。这表明烟灶互联功能处于激活状态。


注意

可能会出现其他遥控电器干扰信号的情况。为避免这种情况，请不要同时操作其他遥控器和炉灶。

选择带有 Hob2Hood 功能的吸油烟机，请查找支持此功能的全系列请访问我们的消费者网站。

支持此功能的吸油烟机带有符号☰或Auto。

2、CXW-268-ECT9542XB开关功能键使用方法



电源键

触摸“电源”键或向右挥手，伴随蜂鸣声，所有白色按键灯点亮，图标红色LED灯从左到右逐步点亮，最后0.6秒后如果有记忆挡位，则以记忆挡位开启风机，如果没有记忆挡位则以2挡开启风机，亮红色电源灯和相应风机挡位的红色指示灯。进入开机状态。开机状态下，触摸“电源”键，伴随蜂鸣声，所有按键均熄灭，关闭烟机（不影响照明灯的状态）。

风速设置

在开机状态下，触摸“1挡”“2挡”“3挡”“4挡”“5挡”键或左右挥手，伴随蜂鸣声设置风速，触摸的风速键对应指示灯红色显示。风速可以通过触摸风速键或手势在“1挡”、“2挡”、“3挡”、“4挡”、“5挡”之间切换。

爆炒功能

开机状态下，触摸“爆炒”键，爆炒键红色显示，风机在爆炒挡运行1分钟后，回到原来挡位；1分钟之内再次触摸“爆炒”键，风机会回到原来挡位。1分钟之内手往右挥无任何作用，手往左挥进入5挡。

爆炒1分钟，直接按其他挡位键则进入相应的挡位。

清洁功能

烟机首次上电使用后，系统对烟机运行时间进行累计记录，当运行时间到达50小时，清洗键红色指示灯闪烁，客户需要将油网移出清洁，放回烟机后长按“油网清洁”键3秒以取消提示(重新50小时计时)。

照明功能

关机/开机状态下，触摸“照明”键，伴随蜂鸣声，照明键点亮，对应红色指示灯点亮，照明打开；再次单击照明键有3挡不同亮度亮度调节。照明打开状态下，长按“照明”键，直接将灯关闭。

延时设置

在风机开启状态，触摸“延时”键或是使用手势操控，在第1挡的时候向左滑动，伴随蜂鸣声，延时键红色指示灯显示，系统开始执行“延时关机”功能，风机1挡运行且1挡红色指示灯亮，5分钟自动关机，照明灯一起关闭。

在延时状态下，触摸“延时”键或任意挡位键，则退出延时关机状态，返回2挡运行。

在延时状态下，向左挥手，关闭烟机。向右挥手，退出延时关机状态，返回2挡运行。

手势功能


当烟机为关闭状态时：向左挥手保持关闭状态无其他反应，向右挥手启动烟机，第一次启动烟机时启动的工作挡位为2挡，再次使用时回到最后一次使用的挡位（除爆炒挡）。

当烟机为工作状态时：向左挥手降挡，从爆炒挡到5到4到3到2到1到延时关闭到关闭烟机，向右挥手升挡，从1挡到2到3到4到5到爆炒挡之后便保持爆炒挡无其他反应。

当“延时关闭”功能启动时：向左挥手关闭烟机，向右挥手启动烟机2挡工作。

烟机关闭状态时，长按“电源”键3秒进入手势设定模式，“1”“2”键被点亮，烟机出厂状态下默认有手势功能，触摸“1”键红色指示灯点亮，开启手势功能，触摸“2”键红色指示灯点亮，“1”键红色指示灯关闭，此时关闭手势功能。在进入手势设定模式状态时，触摸“电源”键、“灯”键或三秒无操作则回到烟机关闭状态。


3、灯的拆卸

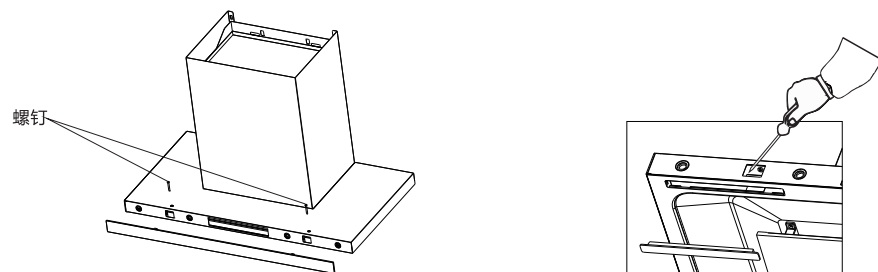

1、用十字螺丝刀拆卸烟机顶部的2颗固定螺丝，用手扣住玻璃左右边沿，用力往外扣出玻璃面板组件。

2、用螺丝刀从前部方孔处把LED灯顶出，即可更换LED灯。

4、开关的拆卸

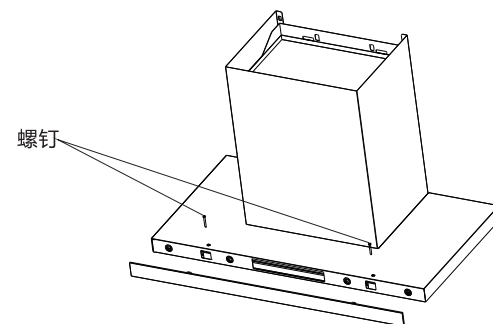

用十字螺丝刀拆卸烟机顶部的2颗固定螺丝，用手扣住玻璃左右边沿，用力往外扣出玻璃面板组件即可拆卸。安装时，则将上面的步骤反向进行即可。

9.维护保养

●良好的性能来自保养，请保养好您的器具。

●维护保养前务必切断电源。

●维护保养时，因器具内零部件可能有制作快口，所以请戴手套。

●要经常擦洗网罩及机体表面的油污，勿使用研磨海绵、含沙清洁剂、苏打、酸性、氯化物等清洁机体表面，勿使用易伤害表面的工具（如钢丝球）擦洗吸油烟机，勿使用卫生间清洁剂等强力清洁剂清洗吸油烟机。

●每半年或一年需专业维修人员全面维护保养一次，清除各部位的油污，确保器具良好性能。

●拆卸部件的步骤（下图所示）：

拆卸部件时，请轻拿轻放，以免部件变形或受损伤。

(1)托住并水平拉出油杯。

(2)握住集油板前部，向下一拉，脱开后即可取下集油板。

(3)拧下网罩的固定螺钉，取下网罩。

(4)拧下固定外装饰罩的螺钉(在机体后面)，取下外装饰罩。

(5)拧下机箱盖板的螺钉并取下盖板。

(6)拧下导风圈固定螺钉并取下导风圈。

(7)按箭头指示方向旋下风轮帽，取出风轮。

(8)保养完毕后，按上述相反步骤装好各部件。

●拆卸部件的清洗：

(1) 部件清洗时请使用中性洗涤剂和软布、软刷，禁止使用有机溶剂。

(2) 最好浸泡30分钟后清洗，清洗时应避免部件变形或损伤。

(3) 部件清洁后，请用清水冲洗，并用软布擦干。

(4) 电气部件请用干软布、软刷清扫，严禁用水或洗涤剂清洗。

(5) 如果不按本说明书规定方法去清洗，吸油烟机有起火的危险。



注：吸油烟机的维护保养操作必须由专业的人员进行。

10.故障及排除



●处理故障前务必拔掉电源插头

故障现象	可 能 的 原 因	处 理 方 法
照明灯和电机均不工作	电源插头未插好	插好电源插头
	无电力输出	请电工上门维修
电机工作, 照明灯不亮	照明灯坏	更换照明灯（请联系本公司客户服务中心上门更换）
	电脑板坏	更换电脑板（请联系本公司客户服务中心上门更换）
照明灯工作 电机不工作	电容器接触不良或损坏	请联系本公司客户服务中心上门更换
	电机损坏或电源板损坏	请联系本公司客户服务中心上门更换
风轮运转有异常声	风轮松动, 风轮帽未拧紧	拧紧风轮帽
一档不能工作 其它档能工作	控制开关坏	更换开关（联系本公司客户服务中心上门更换）
吸油烟效果不好	主机安装过高	降低安装高度
	两挡风片未完全开	检查挡风片, 应转动灵活
	主机周围空气对流太大	适当关闭门窗
	油污过多	清除油污
	未调节最大转速	调节至最大转速

⚠警告：

- 1、在连接插件或更换时，请拔下电源插头；
- 2、如果吸油烟机电源线损坏，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
- 3、严禁将火焰吸入机体内，以防发生意外。

11. 部件名称图

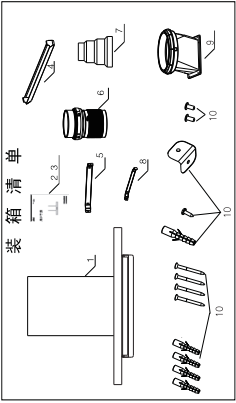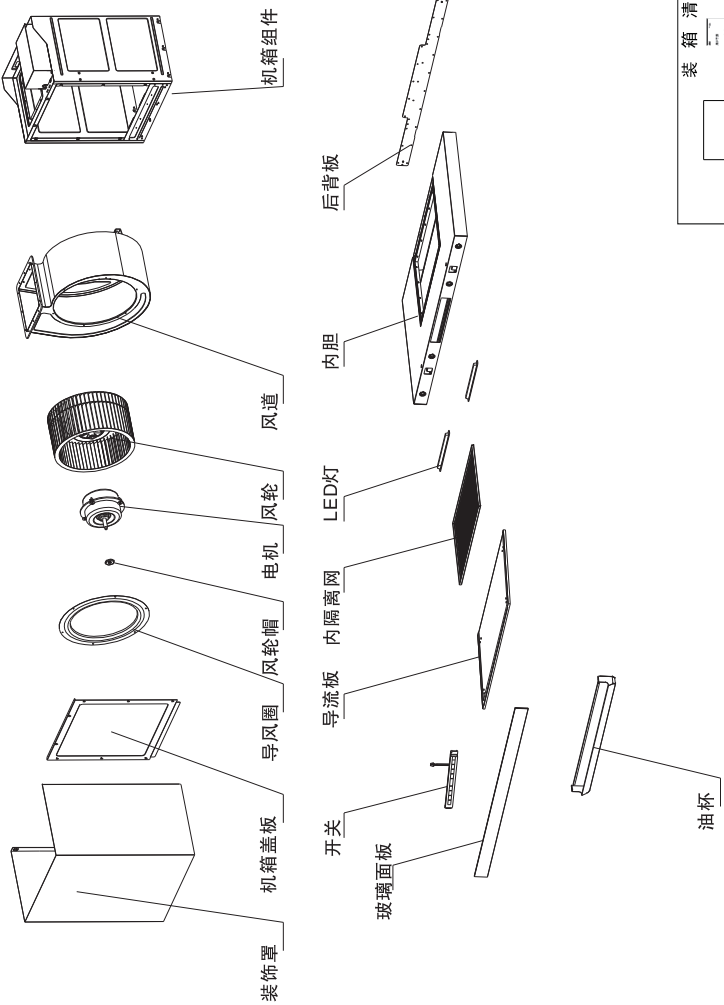

保修凭证

维修服务指南

伊莱克斯家用电器 “三包” 标准

为保证使用伊莱克斯家用电器的消费者获得满意的售后服务，本公司将严格遵守国家颁布的有关法律，遵照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《部分商品修理更换退货责任规定》、《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》和其他有关法规规定如下“三包”标准。

名 称	三包有效期(年)		主要部件名称
	整机	主要部件	
电冰箱/红酒柜	1	3	压缩机、温控器、蒸发器、冷凝器、毛细管、过滤器、风扇电机、电磁阀、控制板
洗衣机/干衣机	1	3	电机、电容器、压缩机、温控器、蒸发器、冷凝器、毛细管、加热管、控制板
空调	1	3	压缩机、风扇电机、温控器
吸油烟机	1	3	电机、电源板、显示板
消毒柜	1	3	电源板、显示板
燃气灶	1	3	阀体
嵌入式电灶	1	3	电源板、显示板、加热丝
电磁炉	1	3	电源板、显示板、电磁炉盘
微波炉	1	3	电源板、显示板、电机、磁控管、定时器
嵌入式咖啡机	1	3	电源板、显示板、研磨电机
嵌入式烤箱/蒸箱	1	3	电源板、显示板、风扇电机
洗碗机	1	3	电源板、显示板、洗涤泵、加热器、排水泵
暖灯/暖抽	1	—	无
真空抽屉	1	3	电源板、显示板、真空泵

- 一、产品整机和主要部件三包期限详见上表（有效期自产品交付之日起算，如产品需另行安装的，自安装完成之日起算）。
- 二、对于为社会集团消费和生产消费购买的家用电器用户，其整机及主要部件“三包”有效期均为六个月。
- 三、本公司降价销售有外观瑕疵但不影响正常使用的家用电器，该外观瑕疵部分不在“三包”范畴内，不适用本“三包”服务政策。
- 四、下列情况，不属于“三包”范畴之列，但可实行收费修理：
 - ◆ 消费者搬运、安装、使用、维护、保管不当而损坏的。
 - ◆ 自行或非经本公司授权维修中心拆修而造成损坏的。
 - ◆ 无“三包”凭证及有效发票的。
 - ◆ “三包”凭证型号与修理产品型号不符或涂改的。
 - ◆ 因不可抗力造成产品损坏的。

伊莱克斯服务热线：95105801

注意：本公司服务网络的名称、地址、邮编、电话、传真如有改动，本公司恕不另行通知并保留最终解释权。



产品保修卡

顾客信息

购买日期		发票号码	
顾客姓名		联系电话	
顾客地址及邮编			
产品名称		产品代码 (PNC)	
产品型号		产品机号	
销售店名称		销售店电话	

维修记录

维修站名称 _____ 送修日 _____

故障内容 _____

故障原因 _____

维修内容 _____

维修技师签字 _____ 交验日期 _____

维修站名称 _____ 送修日 _____

故障内容 _____

故障原因 _____

维修内容 _____

维修技师签字 _____ 交验日期 _____

维修站名称 _____ 送修日 _____

故障内容 _____

故障原因 _____

维修内容 _____

维修技师签字 _____ 交验日期 _____

伊莱克斯（中国）电器有限公司
全国统一服务热线：95105801
伊莱克斯官方网站：http://www.electrolux.com.cn

本表适用之产品：吸油烟机

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴 联苯 (PBBs)	多溴 二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸 二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸 二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸 丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 (2-乙基)己酯 (DEHP)
排风管	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
出风口座	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装饰罩	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
集烟腔	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
油网	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
油杯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
机箱	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
蜗壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
风轮	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子电气部件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×
紧固件	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○
密封件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
玻璃件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是根据材料类型，由材料供应商提供并经过我们验证后做成的。某些材料包含的有害物质，按照现在的技术基准不能被替代，我们一直在为改善此项目而努力。

本产品的环保使用期限为10年，电器电子产品有害物质限制使用标志式样见右图。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明



为了更好地关爱及保护地球，请遵守国家电器电子产品相关法律法规。任何不当利用或处置，将会对环境和人体健康造成影响。报废或使用到期限产品应交由有废弃电器电子产品处理资格的处理企业处理。