

CXW-220-ERN953CS-V 伊莱克斯吸油烟机 使用说明书



伊莱克斯（中国）电器有限公司

地址：湖南省长沙市长沙经济技术开发区漓湘路98号和祥科技园

热线：95105801

邮编：410100

网址：www.electrolux.com.cn

产地：浙江嵊州

版本号：MU-H-20200314

目 录

1.产品描述	2
2.注意事项	2
3.装箱清单	3
4.技术参数	3
5.电路原理图	4
6.安装说明	4
7.使用说明	6
8.维护保养	7
9.故障及排除	8
10.部件名称图	9
11.维修服务指南	10
12.产品保修卡	11
13.有害物质含量表	12

想你所想

感谢您选购伊莱克斯电器。您选择的产品蕴含着我们数十年的专业经验和创新。该产品集独创性和时尚性于一身，在设计过程中想您所想，是您的不二之选。每次使用时，都可安心畅享其超凡效果。

欢迎来到伊莱克斯的世界。

获取使用建议、手册、故障排除和维修服务信息，请访问我们的官方网站
www.electrolux.com.cn 或者拨打全国统一客服热线9510 5801

如需获得更好的服务，请在我们的官方网站注册您的产品。

客户关怀与服务

以下图示将会出现在说明书中，说明如下：

-  **警告！**与人身安全和避免电器受损有关重要信息。
-  通用信息和建议
-  环保信息

一.产品描述

浪漫欧式吸油烟机具有六大优点：

- 1、造型前卫，富有时代感
流线型设计，优雅时尚外观，触摸控制，尽显布鲁斯格调的烹饪风情。
- 2、吸力大，油烟清除彻底
整体拉伸式集烟罩更适合中国厨房的集烟区域，并采用大排风量的风机使排烟更彻底。
- 3、噪音低
根据空气动力学原理，精心设计的排风系统，运转平稳宁静。
- 4、极易擦洗
四面超大进风锥形油网，确保的油烟的全面吸收，也保证了油污的不外溢，顺利汇流到油杯中，同时避免了传统欧式油烟机的不易清洗问题。
- 5、油路特性
采用独特的多油路设计，确保不积油、不滴油、不渗油。

二.注意事项

(一)儿童的安全

-  1、避免小孩将手指或其他部位伸进吸油烟机内部玩耍。
警告：附件在拆机后有包装塑料袋存在窒息风险，请不要让小孩玩耍塑料袋。
-  (二)使用注意事项
-  1、使用的电源与本器具所要求的一致，三芯电源插座必须可靠接地。
-  2、安装吸油烟机的墙壁要有一定的支撑强度，应能承受吸油烟机自身的重量，墙壁必须为不可燃物。
-  3、禁止炉火直接烘烤吸油烟机。
-  4、严禁电机、开关等电气部件进水。
-  5、请不要改变电气部件的规格，不要自行改动内部线路或嫁接其它线路。
-  6、电源线不得划伤，打结承重等行为。
-  7、使用中如出现异常情况，在联系客户服务之前，请先参考故障及排除章节，如果仍不能将故障排除时，请您拔掉油烟机的电源插头，并联系我们的客户服务。
-  8、照明灯损坏时，应更换相同规格的照明灯。
-  9、本器具系家用电器，请避免在特殊环境中使用。
-  10、油杯内储油达到三分之二时，应及时清理，防止溢出。
-  11、严禁非专业人员拆修，以免造成严重后果。
-  12、如果不按说明书规定方法清洗，吸油烟机有起火的危险。
-  13、吸油烟机在炉灶消耗煤气或其它燃料时使用，房间必须通风良好（但不宜安装在空气对流太大之处，以免影响其除油排烟效果）。
-  14、吸油烟机排出的气体不能排入燃烧气体或其它燃料的废弃烟管中。

(三)告用户环境影响书

- “保护环境，造福人类，预防污染，持续改善。”是我公司环境管理的宗旨和方向，本公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：
-  1、废纸箱、废塑料袋为可回收废物，废泡沫为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定分类垃圾桶内。
 -  2、任何产品均有使用寿命，请按照国家规定的使用年限报废，无论是到期报废还是换代报废，均应送到当地回收站，进行专业分类回收。

3. 装箱清单

请按装箱单的内容一一清点，如有缺少或损失：

- 1、属本公司或销售商责任的，请向销售商提出处理要求；
- 2、属客户自行责任的，请与销售商或本公司联系。

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机	1台	6	装饰罩挂板	2根
2	说明书	1本	7	膨胀管、木螺钉	6副
3	保修卡	1本	8	ST2.9X10自攻螺钉	2颗
4	油杯	1只	9	装饰罩专用螺钉	4颗
5	整机挂板	1根	10	安全挡块、ST5X19螺钉、膨胀管	1套


4. 技术参数

型号	CXW-220-ERN953CS-V
外形尺寸 (mm)	长900X宽530X高 (Min.580mm/Max.960mm)
净重	26.5kg
电源	220V~/50Hz
额定输入总功率	223W
电机输入功率	220W
照明功率	≤1.5Wx2
风量	18m³/min
风压	≥310Pa
噪音	68dB
最大静压	≥360Pa
爆炒风量	20m³/min
常态气味降低度	≥95%
瞬时气味降低度	≥70%
油脂分离度	≥90%
全压效率	≥24%
能效等级	1级

测试标准: GB 4706.1 GB 4706.28
GB 29539 GB/T 17713 GB 19606

备注: 1.表中噪音数值为A声功率级

5. 电路原理图

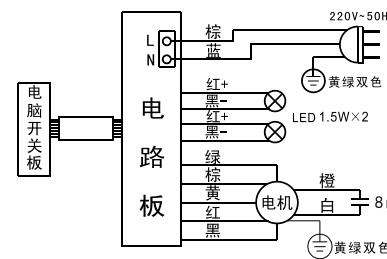

6. 安装说明


一、安装要求

- 1、安装的墙壁有一定的承受能力，能担负整机的重量。
- 2、吸油烟机不应与墙壁内、外的电气线路接触，以免引起触电事故。
- 3、吸油烟机不应安装在空气对流太大的环境中，以免影响排烟效果。
- 4、吸油烟机应牢固安装在灶具上方≥650毫米的墙面上，高度越低吸烟效果越好。
- 5、吸油烟机出风口距离上排气孔的距离≤1.5米为宜，避免因出风口过长或转弯过多（一般一个）而影响排烟效果。
- 6、出风口走橱柜或走吊顶安装尺寸见图一。



二、安装方法

- 1、吸油烟机底部距炉灶上锅具支撑面的参考距离为650mm；
- 2、如安装图所示，在墙上钻2个塑料膨胀为Φ10 mm，两孔间距为180mm的孔，埋入2只塑料膨胀管，用2只木螺钉将整机挂板（附件）紧固在墙上。

出风管走橱柜安装示意图

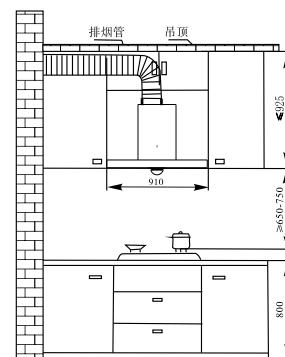


出风管走吊顶安装示意图

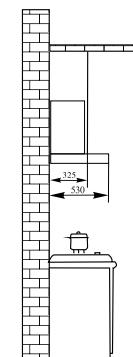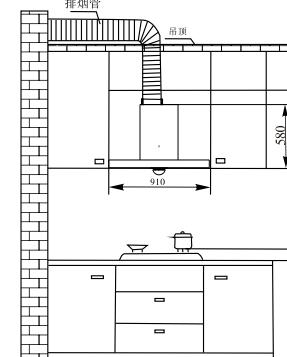

图一

- 3、若需要安装内装饰罩,请在整机挂板的正上方合适的位置,水平钻4个Φ10mm的孔,分别埋入4只塑料膨胀管,用4只木螺钉将装饰罩挂板固定在墙上。
- 4、将主机挂在整机挂板上,并确认主机是否挂牢并保证水平,不能歪斜。
- 5、待主机安装到位后,如安装图所示确定冲击钻钻孔位置,牢固埋设膨胀管,固定安全挡块。旋入ST5×19螺钉拧住(防止机体在外力作用下意外脱钩)。
- 6、将出风管另一端引出室外,并检查管壁不鼓不瘪,弯曲自如,接口严密,止回阀叶片启落无阻。
- 7、拉出内装饰罩,用4只专用螺钉(附件)将其紧固在装饰罩挂板上。
- 8、将油杯平衡地插入网罩底部的挂脚中,并平推到位。
- 9、将器具的电源插头插入有可靠接地的电源插座,试运行机器,确认器具的各功能是否正常。
注意:排风墙孔直径应与出风管直径相近,不应太小。否则会造成排烟不畅,噪音升高,风量降低等情况。

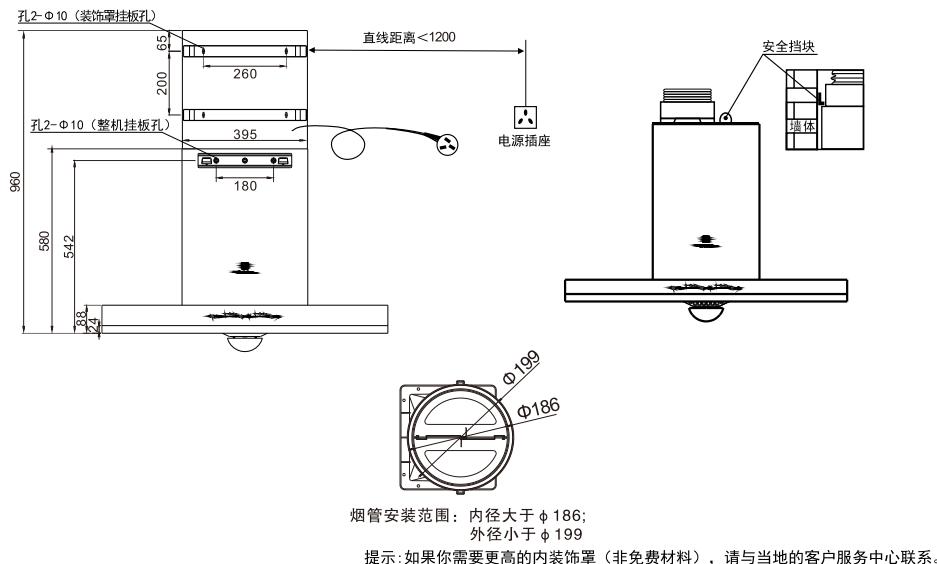

三、安装检查

用户应首先确认吸油烟机是否安装到位。

四、电源设置

确认安装正确后,将器具的电源插头插入带有可靠接地的电源插座中,本机使用220V~/50Hz的电源。

7. 使用说明



待机状态:

吸油烟机在第一次通电或在断电后再次通电时,吸油烟机会发现响声确认,并且控制面板的按键依次从左往右闪烁一次。之后吸油烟机处于待机状态。

风机控制:

低、中、高风档:在待机状态下,触摸“”即可打开风机。在第一次接通电源或断电后再次接通电源时,吸油烟机默认打开中档。之后触摸“”则打开上一次工作时的档位。也可以直接触摸“”右边的档位键选择所需的档位。

爆炒瞬吸档:在风机工作状态下,触摸“”键即可打开爆炒瞬吸档。此时“”键开始闪烁。爆炒瞬吸档在工作1分钟后,油烟机自运退回到高档。

延时关机:

在风机工作过程中,触摸“”可以打开延时关机功能。此时“”键开始闪烁,吸油烟机工作5分钟后自动关机。如果要取消延时关机功能,再次触摸“”键即可,则“”停止闪烁,吸油烟机取消延时关机。

延时关机功能只对风机功能作用,对照明功能不起作用。即如果在风机功能和照明功能都打开的情况下激活延时关机功能,在工作5分钟后,吸油烟机只会自动关闭风机,而照明灯继续工作。

关闭风机:

在工作状态下,触摸“”即可关闭风机。在激活延时关机功能的情况下,也可以直接触摸“”直接关闭风机。

延时关机功能和爆炒瞬吸档在风机打开时才能激活,风机在关闭状态时,控制面板不会显示相应的“”和“”图标。

照明灯控制:

在待机状态下,触摸“”则打开照明灯,在第一次接通电源或断电后再次接通电源时,吸油烟机默认打开中等亮度档。之后触摸“”则打开上一次工作时的档位。也可以直接触摸“”右边的档位滑条直接选择所需的档位。

在吸油烟机累计工作时间达50小时后,当烟机处于工作状态时,控制面板的清洗提示“”会亮起,提示油网和油杯的油污比较多,需要进行清洁。请按照(油杯及油网清洗)中的方法清洗油杯和油网。清洗完成后请触摸“”,则“”熄灭,同时开始重新计时。

按键锁:

在待机状态下触摸按键锁“”3秒,则“”键亮起,激活按键锁定功能;在工作状态下触摸按键锁“”3秒,照明灯保持之前状态,如果风机处于工作状态,则风机会停止工作,同时“”键亮起,激活按键锁定功能。此时触摸除按键锁“”以外的按键,吸油烟机会发出响声,同时按键锁“”会闪烁,提示要先取消按键锁定才能操作吸油烟机。

要取消按键锁功能,可以触摸“”3秒,则“”键熄灭,此时可以正常操作吸油烟机。

测试模式:


在接通电源的1分钟内,触摸“”3秒后,控制面板上所有的按键会闪烁10秒。在按键闪烁期间,再次触摸“”3秒,吸油烟机进入测试模式。在测试模式下,清洗提示“”键会不停闪烁,风机在爆炒瞬吸档位持续运转,吸油烟机可在此档位进行风量噪音等性能测试。

在测试模式下,如果打开爆炒瞬吸档,吸油烟机会持续工作,而不是只工作一分钟。


如果要退出测试模式,可以触摸“”3秒,在按键闪烁的10秒内,再次触摸“”3秒,则吸油烟机退出测试模式。也可以拔掉电源插头,待吸油烟机完全断电后再插上插头,吸油烟机也会退出测试模式。

测试模式仅供实验室测试使用,在日常使用中请勿进入测试模式,以免损坏吸油烟机。

2、灯的拆卸

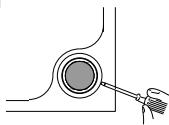


①用小的一字起子或比较尖小的东西
嵌入灯罩与烟罩安装之间的缝隙中。

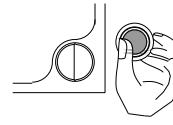

②用力往外翘，把灯从烟罩上取出，
拔出连接器，即可更换灯。

3、开关的拆卸

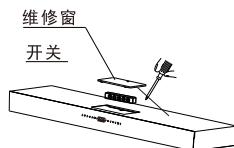

在机体上部（如图）先用螺丝刀将维修窗螺丝拧开，取下维修窗，再用螺丝刀将开关螺丝拧开，取下开关。

8.维护保养

良好的性能来自保养，请保养好您的器具。

维护保养前务必切断电源（握住插头而拔）。

维护保养时，请戴手套，以防器具的制作锋边划伤。

需经常清除油网及机体表面的油污，保持器具清洁、美观。

每使用三个月需清洗油网一次，以保证器具吸烟排气效果良好。

每年需全面维护保养一次，清除各部位的油污，确保器具良好性能。

严禁用水或易燃清洗剂清洗。

部件的拆卸

拆卸部件时，请轻放轻拿，以免部件变形或损伤。

(1) 托住油杯并水平拉出。

(2) 拧下油网的固定螺钉，取下油网。

(3) 拧下固定下装饰罩的螺钉（在机体后部），取下装饰罩。

(4) 拧下机箱盖板的螺钉并取下机箱盖板。

(5) 拧下导风圈固定螺钉并取下导风圈。

(6) 按风轮帽上的箭头指示方向旋下风轮帽，取出风轮。

(7) 保养完毕后，按上述相反步骤装好各部件。

部件的清洗

(1) 部件清洗时请使用中性洗涤剂和软布、软刷，禁止使用有机溶剂。

(2) 最好浸泡30分钟后再清洗，清洗时应避免部件变形或损伤。

(3) 部件清洁后，请用清水冲洗，并用软布擦干。

(4) 电气部件请用干软布、软刷清扫，严禁用水或洗涤剂清洗。

(5) 如果未按本说明书规定方法去清洗，吸油烟机可能有起火的危险。

注：吸油烟机的维护保养操作必须由专业的人员进行。

9.故障及排除



● 处理故障前务必拔掉电源插头

故障现象	可能的原因	处理方法
照明灯和电机均不工作	电源插头未插好	插好电源插头
	无电力输出	请电工上门维修
电机工作，照明灯不亮	照明灯坏	更换照明灯（请联系本公司客户服务部门上门更换）
	电脑板坏	更换电脑板（请联系本公司客户服务部门上门更换）
照明灯工作，电机不工作	电容器接触不良或损坏	请联系本公司客户服务部门上门更换
	电机损坏或电源板损坏	请联系本公司客户服务部门上门更换
风轮运转有异常声	风轮松动，风轮帽未拧紧	拧紧风轮帽
一档不能工作，其它档能工作	控制开关坏	更换开关（联系本公司客户服务部门上门更换）
吸油烟效果不好	主机安装过高	降低安装高度
	两档风片未完全开	检查挡风片，应转动灵活
	主机周围空气对流太大	适当关闭门窗
	油污过多	清除油污
	未调节最大转速	调节至最大转速

△ 警告：

- 1、在连接插座或更换时，请拔下电源插头；
- 2、如果吸油烟机电源线损坏，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
- 3、严禁将火焰吸入机体内，以防发生意外。

10.部件名称图

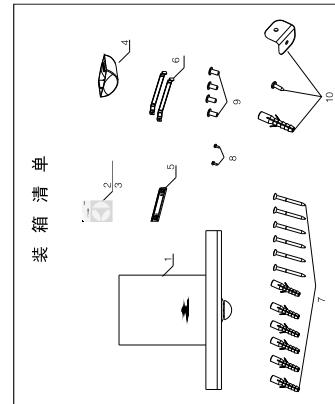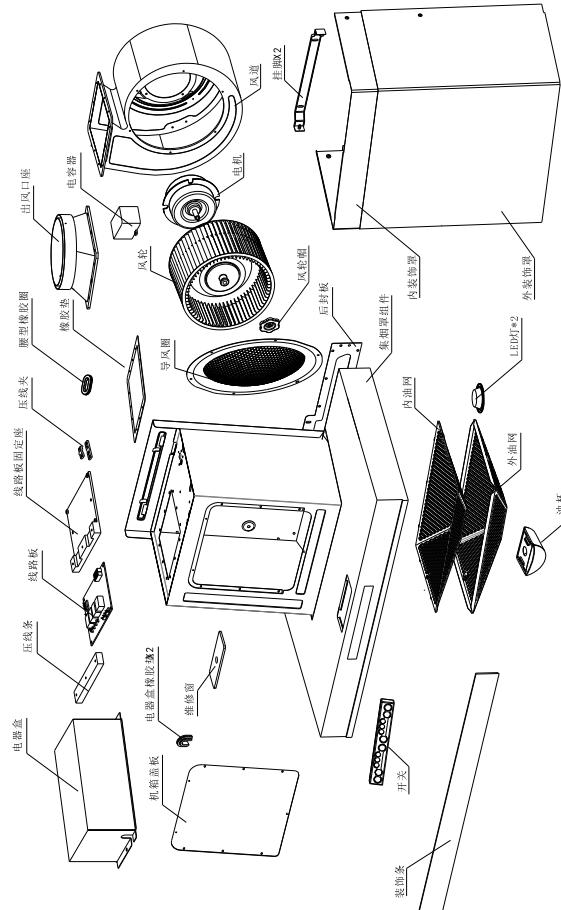

维修服务指南

伊莱克斯家用电器“三包”标准

为保证使用伊莱克斯家用电器的消费者获得满意的售后服务，本公司将严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《部分商品修理更换退货责任规定》等法律法规提供修理、更换、退货（简称“三包”）服务。

一、在“三包”有效期内，产品享受免费修理（包括材料费和工时费）；各产品的整机及主要部件的三包有效期如下：

名称	三包有效期(年)		主要部件名称
	整机	主要部件	
电冰箱/红酒柜	1	3	压缩机、温控器、风扇电机、电磁阀、蒸发器、冷凝器、毛细管、过滤器、温控电路板、温度传感器
洗衣机/干衣机	1	3	电机、定时器、程控器、电容器、主控板、电机驱动板
空调	1	3	压缩机、风扇电机、温控器
吸油烟机	1	3	电机、主控板（含弱电和强电部分）
消毒柜	1	3	主控板、紫外线灯管、光波管、风机组件、门锁
燃气灶	1	3	燃气阀组件（阀体、电磁安全阀、热电偶、微动开关等）、玻璃台面
嵌入式电灶	1	3	主控板、加热丝、温控装置
微波炉	1	2	主控板、电机、磁控管、定时器
嵌入式咖啡机	1	—	—
嵌入式烤箱/蒸箱	1	—	—
洗碗机	1	3	主控板、洗涤泵、加热器
暖灯/暖抽/真空抽屉	1	—	—

二、“三包”有效期自开具发票之日起计算。若产品实际交付时间晚于发票开具时间的，则“三包”有效期自实际交付日起计算。消费者享受“三包”应提供相应凭证，如：发票、收货凭证等。

三、对于为社会集团消费和生产消费购买的家用电器用户，其整机及主要部件“三包”有效期均为六个月。

四、本公司降价销售有外观瑕疵但不影响正常使用的家用电器,对其降价部位不再实行“三包”责任。

五、下列情况，不属于“三包”范畴之列，但可实行收费修理：

- ◆ 消费者搬运、安装、使用、维护、保管不当而损坏的。
- ◆ 自行或未经本公司授权维修中心拆修而造成损坏的。
- ◆ 无“三包”凭证及有效发票的。
- ◆ “三包”凭证型号与修理产品型号不符或涂改的。
- ◆ 因不可抗拒力造成产品损坏的。

伊莱克斯服务热线：95105801

注意：本公司服务网络的名称、地址、邮编、电话、传真如有改动，本公司恕不另行通知并保留最终解释权。



产品保修卡

顾客信息

购买日期		发票号码	
顾客姓名		联系电话	
顾客地址及邮编			
产品名称		产品代码(PNC)	
产品型号		产品机号	
销售店名称		销售店电话	

维修记录

维修站名称 _____ 送修日 _____

故障内容 _____

故障原因 _____

维修内容 _____

维修技师签字 _____ 交验日期 _____

维修站名称 _____ 送修日 _____

故障内容 _____

故障原因 _____

维修内容 _____

维修技师签字 _____ 交验日期 _____

维修站名称 _____ 送修日 _____

故障内容 _____

故障原因 _____

维修内容 _____

维修技师签字 _____ 交验日期 _____

13. 有害物质含量表

型号: CXW-220-ERN953CS-V

PNC:942 116 191

部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
集烟罩	○	○	○	○	○	○
机箱组件	○	○	○	○	○	○
装饰罩	○	○	○	○	○	○
出风座	○	○	○	○	○	○
出风管	○	○	○	○	○	○
主电路板	X	○	○	X	X	X
电源线	X	○	○	○	X	X
电容器	○	○	○	○	○	○
电器盒	○	○	○	○	○	○
电机	X	○	X	X	X	X
风轮	○	○	○	○	○	○
油网	○	○	○	○	○	○
油杯	○	○	○	○	○	○
灯	X	○	○	○	○	○
导流板组件	○	○	○	○	○	○
开关装饰面板	X	○	○	○	○	○
金属紧固件	○	○	○	X	○	○

说明:

- 1.本表格按照SJ/T11364-2014的规定编制。
- 2.“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以下;
- 3.“X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求;
- 4.上表中打X的部件,由于技术原因目前无法实现替代,今后随着技术进步,将实现替代或改进;
- 5.本产品在正常使用情况下,环保使用期限为10年。