

EH16451BC


嵌入式电磁灶 使用说明书

立即注册您的产品

获得更好的服务，
了解最新信息与活动

1. 打开您的手机扫描产品二维码；

注册二维码位于产品
面板 或底部，如右图
所示

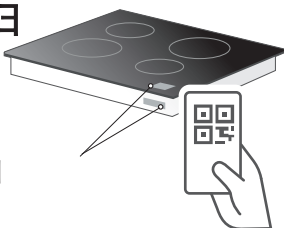

2. 根据提示点击通知或链接
开始注册；

3. 填写您的信息，完成注册！



伊莱克斯人性化的产品
始终从您的需求出发

想您所想

感谢您选购伊莱克斯电器。您选择的产品蕴含着我们数十年的专业经验和创新。该产品集独创性和时尚性于一身，在设计过程中想您所想，是您的不二之选。每次使用时，都可安心畅享其超凡效果。

欢迎来到伊莱克斯的世界。

获取使用建议、手册、故障排除和维修服务信息，

请访问我们的官方网www.electrolux.com.cn

或者拨打全国统一客服热线 9510 5801

如需获得更好的服务，请在我们的官方网站注册您的产品。

★ 使用前请仔细阅读使用说明，并妥善保管。



目 录

一、安全指南.....3

二、产品描述.....4-5

三、产品使用说明.....5-9

四、使用小贴士.....10

五、烹饪小贴士.....11

六、清洁与保养.....11

七、故障现象及处理方法.....12-13

八、操作时的噪音.....13

九、技术参数.....14

十、电气原理图.....14

十一、环保说明.....15

十二、安装说明.....15- 17

十三、常见故障的识别与处理.....18

十四、装箱清单.....18

十五、维修服务指南.....19

十六、产品保修卡.....20

以下图示将会出现在说明书中，说明如下：

-  警告！与人身安全和避免电器受损有关重要信息。
-  通用信息和建议
-  环保信息

一、安全指南

- ⚠ **警告！** 请按照说明书的要求来使用器具，未按说明书操作而造成的损失不在售后服务范围之内。
- ⚠ **警告！** 如果微晶玻璃灶面有裂纹或破碎，立即关掉器具以避免可能出现的电击。
- ⚠ **警告！** 在使用时可触及部分可能会发热，儿童、宠物宜远离。
- ⚠ **警告！** 烹饪脂肪或者油时，需要有人照看，过度烹饪可能引起油脂燃烧，引起火灾。

(一) 安全使用条件

- 1、 本器具不能由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非由负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 2、 使用心脏起搏器者，请向医生咨询，确认无误后，方可使用本器具。
- 3、 本器具仅适用在家庭中烹饪食物。
- 4、 本器具不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 5、 请不要把灶面当作烹饪前的准备台面，或者在其上面放置其它物品。
- 6、 请不要私自为器具增加附件或者改装器具。
- 7、 请不要让易燃、具有腐蚀性或者容易融化的物质接触灶面，如塑料、糖、纸张等。

(二) 儿童的安全

- 1、 照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 2、 若产品具有安全锁，请启用以避免儿童或者宠物偶然性的启动器具。

(三) 安装和维护

- 1、 产品应由专业的售后服务人员来安装和调试。
- 2、 请确认器具嵌装在符合要求的橱柜台面内，安装位置正确、固定牢固后再使用器具。
- 3、 如果器具需要维修，必须请制造商委派专业、有资质的售后服务人员进行。

(四) 使用时注意事项

- 1、 如果器具灶面有保护膜，请在使用前撕掉。
- 2、 金属物体例如刀、叉、勺和盖不宜放在器具灶面，因为它们可能变热，引起烫伤。
- 3、 烹饪时或烹饪后，烹饪区会有高温或余热，请勿触摸，以免烫伤。也不要再在烹饪区表面放置易燃物品，以免引起火灾。
- 4、 使用后，请及时通过器具的开关来关闭器具，不能依靠盘探测器、外部定时器或者直接断电。
- 5、 器具不能由外部定时器或者遥控装置来操作。
- 6、 出现异常噪声或气味、异常高温或者故障时，请立即停止使用，关闭器具，断开电源。

注意！ 烹饪过程应该被监控，短时烹饪过程应该被连续监控。

(五) 清洁时注意事项


- 1、 清洁前，请关闭器具，断开电源，并使器具冷却到安全的温度。
- 2、 不能使用蒸汽清洁剂或高压设备清洁本器具。

(六) 避免损坏器具

- 1、 防止物品掉落到微晶玻璃灶面。
- 2、 防止物品碰撞微晶玻璃灶面的边角。
- 3、 底部受损的锅具可能损坏微晶玻璃灶面。
- 4、 当锅中液体溢出到灶面时，请立即关闭器具，稍降温后擦拭干净。
- 5、 严禁空锅干烧或器具干烧，以免损坏锅具和器具。

二、产品描述


（一）烹饪区域分布

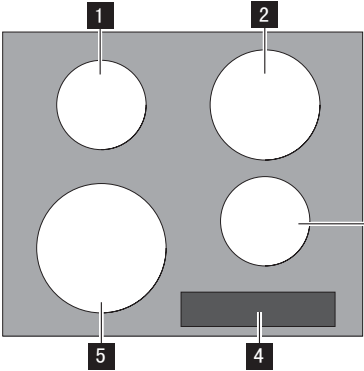

- 1 烹饪区 1400W，短时增强功率：1800W
- 2 烹饪区 1800W，短时增强功率：2800W
- 3 烹饪区 1400W，短时增强功率：1800W
- 4 触摸控制区
- 5 烹饪区 2300W，短时增强功率：3200W

备注：此为面板区域示意图，具体细节以产品为准

（二）控制面板分布

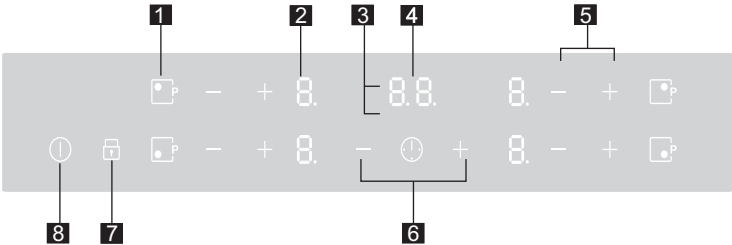

- 1 增强功率
- 2 相对应区域显示
- 3 烹饪区域指示,定时器
- 4 定时器时间显示
- 5 加热设置选择
- 6 定时器
- 7 上锁/解锁
- 8 电源开/关指示

（三）触摸控制区

产品通过触摸控制来进行操作。功能由触摸来实现并且伴有蜂鸣声。只有触摸感应区域才能实现相应的功能，不要遮盖其他感应区域。

i如果触摸一个区域超过6秒钟，电磁灶会关闭并伴有蜂鸣声。

感应区域		功能
ⓘ	开/关	电磁灶开/关
+	增加	增加加热设置/时间
-	减少	减少加热设置/时间
- ⓘ +	定时器	定时功能，设定不同的时间
🔒	锁定	锁定/解锁功能
⚡	短时功率增强	短时增强功率开/关

（四）显示

显示		描述
0		工作区域关闭
U	保温	保温/停止+继续
1 - 9	加热设置	设定加热设置
R	自动加热	自动加热功能打开
E	错误	有故障发生

显示		描述
	锅具探测	锅具不适合或太小或烹饪区域没有锅具
	有余热	烹饪区域还很热
	儿童安全装置	儿童安全锁功能已经设置
	电源	电源已经打开
	自动关闭	已经关闭

（五）余热指示

-  **警告：** 余热有烫伤的危险。电源关闭后感应区域需要一段时间冷却。请查看余热指示灯
-  余热可以用来给食物解冻或使食物保温。烹饪区域直接给锅具底部加热，玻璃面板只不过是锅具底部的余热加热了。

三、产品使用说明

 根据烹饪区域选择合适的锅。

（一）电源开/关

	控制面板	显示	指示灯
开	触摸  2秒钟	 / 	灯亮起来
关	触摸  1秒钟	 /	灯熄灭

 电源打开后，10秒钟内要进行设置或功能选择，否则产品会自动关闭。

（二）加热设置

	控制面板	显示
增加	触摸 	 到  / 
减小	触摸 	 到 
烹饪区电源关闭	同时触摸  和 	

 保温 设置位于  之间,它用来给食物保温。

（三）自动加热功能

每个烹饪区域都设有自动加热功能。自动加热功能可以使烹饪区域保持在最高设置设置一段时间，然后再自动回到您最初的设定。

步骤	控制面板	显示
1.	设定最高设置	 / 
2.	稍等一会	 / 
3.	触摸  直到显示如右边	
4.	触摸  直到您想要的设置 ( 到  /  任一档位)	3 秒后显示 

i 当显示 **A** 自动加热阶段，如果您选择一个更高的设定，如从 **3** 到 **5** 自动加热功能则会被调整。
自动加热功能的时间长短与加热选择的的不同有关系。

功率选择	自动加热时间长短（分钟：秒）
u	0:10
1	0:10
2	0:10
3	3:10
4	5:50
5	10:10
6	2:00
7	2:30
8	2:50
9	---

（四）触摸控制面板上锁/解锁

控制面板，在烹饪时可以上锁，以防止设置被修改，例如，当用抹布擦拭面板时。

	控制面板	显示
打开	触摸 	L （显示5秒钟）
关闭	触摸 	(回到当前的功率设定)

i 当您关闭电器电源时，上锁功能也随之关闭。

（五）使用儿童安全锁

儿童安全锁是为了防止儿童在无意中使用电磁灶。

开启儿童安全保护锁

步骤	控制面板	显示/信号
1.	触摸 1 打开电源，不要设定加热设置	0
2.	触摸  4 秒钟	L

儿童安全保护锁已经打开。

（六）在儿童安全保护锁下使用电磁灶

在这种情况下可以使用电磁灶，但只供使用一次，用完后，安全保护仍然有效。

步骤	控制面板	指示灯
1.	触摸 1 打开电源.	L
2.	触摸  4 秒钟	0 亮起来

直到电源关闭，您可以照常使用电磁灶。

i 在这种情况下，设置要在10秒内完成，否则电磁灶会自动关闭。

（七）关闭儿童安全保护锁

步骤	控制面板	指示灯
1.	触摸  打开电源.	
2.	触摸  4秒钟	 亮起来
3.	触摸  关闭电源.	
儿童安全保护锁已经关闭。		


（八）开/关 强功率功能

增强功率 可以使感应区产生更多的能量，例如，可以烧开大量的水。增强功率功能可以持续约8分钟左右。过了这段时间，烹饪区域自动回到最高设置  的状态。

	控制面板	显示
打开	触摸 	
关闭	触摸  或触摸 	

 如果不是直接选择增强功率功能，而是选择其他设置后，再选择增强功率功能，则增强功率功能结束后，会自动回到您之前选择的设置状态。

（九）功率管理模组

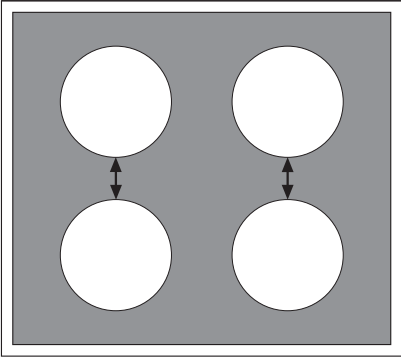

每个烹饪区域均有一个最大功率输出限定。当所有的烹饪区域都设为时，功率达到最大值。两个烹饪区域共享一个管理模组（见左图），因此，功率管理就会在这两个烹饪区共享一个最大功率。换句话说，当一个烹饪区选择了增强功率功能时，另外一个烹饪区的功率就会相应地降低。例如：一个烹饪区域选择了功率档。相对应的另一个烹饪区域选择了增强功率功能。如果增强功率功能执行，另一个区域又是档，总功率就超过了最大功率限制。为了实现这种用法，功率管理模组就会降低先开的烹饪区的档功率（比如到档），同时也会显示或，最后稳定在此烹饪区域可能达到的最大功率（比如）（显示可能会在和之间变化或者其他数值，这取决于烹饪区域功率的大小）另一个烹饪区域的增强功率会正常执行。

（十）定时器使用

所有的烹饪区域都可以同时使用定时器两个功能中的任何一个。

功能	条件	定时时间结束后
自动切断	任一个火力设置	蜂鸣声, 00 闪动, 感应区域关闭
倒计时功能	感应区域没有在使用	蜂鸣声 00 闪动

-  当烹饪区域关闭时，定时功能也随之结束。
-  当一个烹饪区域设置了倒计时功能又选择了火力设置，烹饪区域会在计时结束后关闭。

（十一）不同烹饪区的定时功能选择

步骤	控制面板	显示	
1.	触摸  一次	第一个烹饪区域对应的指示灯闪烁	
2.	触摸  一次	第二个烹饪区域对应的指示灯闪烁	
3.	触摸  一次	第三个烹饪区域对应的指示灯闪烁	
4.	触摸  一次	第四个烹饪区域对应的指示灯闪烁	

-  当您开始进行定时功能的时间设置时，对应烹饪区域的指示灯亮起。
-  如果您同时设置了其他区域的定时功能，几秒钟后，会显示所有定时功能中时间剩余最短的，同时相对应的区域指示灯也会闪烁。

（十二）定时设置

步骤	控制面板	显示
1.	用  选择一个烹饪区域	相对应烹饪区域的指示灯闪烁
2.	触摸 + 或 - 调整相对应的时间	从 01 到 99 分钟

经过几秒钟，电源指示灯闪烁变慢。
时间设置已经生效。
时间开始倒数。

（十三）关闭时间设置功能

步骤	控制面板	显示
1.	触摸  选择要关闭的区域	相对应区域的指示灯闪得很快， 剩余时间显示出来。
2.	触摸选择区域 -	剩余时间倒数至 00
	同时触摸选择区域的 + 和 -	00 显示

指示灯熄灭。
指定区域的定时功能被关闭。

(十四) 改变时间

步骤	控制面板	显示
1.	触摸  选择一个区域	相对应区域的指示灯闪得很快， 剩余时间显示出来。
2.	触摸  和  调整相对应的时间	从 01 到 99 分钟
经过几秒钟，指示灯闪烁变慢。 时间设置已经生效。 时间开始倒数。		

(十五) 显示剩余的时间

步骤	控制面板	显示
1.	触摸  选择一个区域	相对应区域的指示灯闪得很快， 剩余时间显示出来。
经过几秒钟，电源指示灯闪烁变慢。		

(十六) 关闭定时功能结束时的蜂鸣声

步骤	控制面板	蜂鸣声
1.	触摸 	蜂鸣声确认。
蜂鸣声功能取消。		

(十七) 电磁灶自动关闭

电磁灶自动关闭

- 1、如果电磁灶电源打开，10秒内没有任何一个区域设定加热选择，电磁灶会自动关闭。
- 2、如果烹饪区域被物体覆盖超过10秒（如，锅，抹布等），蜂鸣声响起，同时灶具自动关闭。
- 3、如果所有烹饪区域已关闭，电磁灶也会在10秒后关闭。

控制面板

当电磁灶关闭电源后，控制面板上被物体覆盖超过过去时10秒后，蜂鸣声会响起直到表面的覆盖物被拿走。

烹饪区域自动关闭

- 1、如果烹饪区域过热（例如当锅干烧时），烹饪区域会自动关闭。 显示。
再次使用前，烹饪区域必须设为0且等冷却后才能启动。
- 2、如果烹饪区域感应到锅具不适合， 会显示，2分钟后，对应烹饪区域的指示灯熄灭。
- 3、如果某一烹饪区域经过一段时间没有关闭，或者加热设置没有变化，相对应的烹饪区域会自动关闭， 会显示，再次使用前，烹饪区域要设为0。

功率设定	多长时间关闭
 ,  - 	6小时
 - 	5小时
	4小时
 - 	1.5小时

四、使用小贴士

关于致癌物质丙烯酰胺

根据最近的科学研究，烹饪食物时过于焦化，（尤其是含有淀粉的食物）可能含有丙烯酰胺，会有损身体健康。因此，我们建议尽量调低烹饪食物的温度，不要使食物过焦。

电磁灶锅具的选择

锅具的材料	适合
铁，搪瓷	+
铸铁	+
不锈钢	+*
锅具底部多层	+*
铝，青铜，黄铜	-
玻璃，陶瓷，瓷器	-

* 锅具制造商会标明是否适合电磁灶使用。

适用性测试

锅具是适合电磁灶，如果...

- 1、...锅中放入少量水，放在感应区域，设为最高档时，能很快的被加热。
- 2、...磁铁能够吸在锅具的底部。



☒ 吸磁性
材料需要有吸引磁性性能



☐ 无磁性
材料无吸引磁性性能

 某些锅放在电磁灶上使用时，可能会产生噪音。这些噪音不是电磁灶的问题，并不影响使用。

锅具的底部

锅具的底部尽可能的厚且要平。

锅的尺寸

电磁灶会根据锅具的底部自动调整。然而根据电磁灶烹饪区域的大小，锅具底部可以感应磁场的部分必须有一个最小尺寸。

烹饪区域的直径 (毫米)	锅具感应部分最小直径 (毫米)
220	200
190	170
155	140

 锅具要放在烹饪区域的中间。

建议按烹饪区域尺寸选择锅具

节省能源提示

 在烹饪区电源打开前，先将锅放在上面。

 如果可能，锅上面尽可能放上锅盖。

五、烹饪小贴士

下面给出的例子仅供参考

加热设置	烹饪过程	适合烹饪的方式	烹饪的时间	小提示
0		电源关闭		
 1	保温	给煮过的食物保温	根据需要	加上锅盖
1-2	熔化	调制西餐酱汁， 熔化黄油，巧克力等	5-25分钟	适时地搅拌
1 - 2	煎制	制作松软的鸡蛋	10-40分钟	盖上锅盖
2-3	慢煮	煮饭、煮牛奶 加热成品肉食	25-50分钟	煮饭时加入适量的水 煮牛奶时要适时的搅拌
3-4	蒸、炖	蒸蔬菜、清蒸鱼 炖牛肉等	20-45分钟	蒸食物时加适量的 调味汁及液体
4-5	蒸煮	煮马铃薯等	20-60分钟	加入适量的水 如：250毫升的水， 750克的土豆
4-5	蒸煮	煮大量的食物，炖菜 或者煮汤	60-150分钟	水与配料大约3升
6-7	小火煎炒	煎肉片、鱼片、牛排 肉饼，炒蛋，做煎饼等	根据需要	要注意翻动，以免粘锅
7-8	中火煎炒	炒猪肉、牛肉等 炖牛肉等	5-15分钟	要注意翻动，以免糊锅
9	大火煎炒、煮炖	烧水，炒菜，炖牛肉等。		

功率增强功能适用于需要快速煎炒时或需要煮大量的水时。

六、清洁与保养

 **警告：** 尖锐的物体及具有腐蚀性的清洁剂会损伤玻璃面板，引起面板破碎。
在每次使用后，请清洁面板表面的残留物及时抹干表面的液体。擦干净表面。

 不能去除的玻璃表面的划痕或深色的污迹不影响产品的使用功能。

每次使用后清洁

- 1、含有糖的食物残渣，残留在面板上的塑料、锡箔纸等，要立即用刮刀去除。使用刮刀时，刮刀与玻璃表面成一定角度，使刀片划过表面，以容易去除。用湿润的抹布沾少量水，擦拭玻璃表面。最后，**用干净的抹布擦干玻璃表面。**
- 2、面板表面的水痕，油花，或亮的金属似的变色，请在电磁灶冷却后用专用的玻璃或不锈钢清洁剂去除。

七、故障现象及处理方法

问题	可能的原因	处理方法
电磁灶不能打开或不能操作	电磁灶已经打开超过10秒	再次打开电源
	上锁功能打开 	关闭上锁功能（参看“控制面板上锁/解锁”部分）
	儿童安全保护锁打开 	关闭儿童安全保护锁(参看“儿童安全保护锁”部分）
	几个触摸区同时操作	一次仅触摸一个区域
	连续自动地关闭	移走任何（锅抹布等）放在控制面板上的覆盖物。 再打开电磁灶电源。
余热指示灯不显示	烹饪区域开的时间很短，表面不热。	如果您感觉烹饪区域很热， 请打电话给售后服务。
自动保温功能不启动	烹饪区域表面还很热 	请稍等待表面冷却
	最高功率设定在 	最高功率设定与自动保温功率相同
蜂鸣声自动响（6次）后产品关闭	一个或几个触摸控制区域被物体盖住超过10秒	移走覆盖物
产品关闭蜂鸣声自动响起	控制区域被物体全部或部分盖住	移走覆盖物
蜂鸣声响产品打开又关闭，5秒过后蜂鸣声再次响起	开/关区感应器被物体遮挡，如：被抹布盖住	控制面板上不要放物体
 亮起来	功率管理模组再降低感应区的功率	请查看“开/关增强功率功能”
	锅具不适合	请选用适合的锅
	烹饪区没有锅	请把锅放在烹饪区内
	烹饪区感应到的锅具底部太小，不合适	请将锅具移到中外一个小的烹饪区
		请选用适合的锅
 亮起来	过热保护已经启动	关掉烹饪区域，再次打开。
	自动关闭功能已经启动	关掉烹饪区域，再次打开。
 与数字显示	电子错误	请将电源线取下几分钟（请将保险丝取出） 如果再次接通后  再显示， 请打电话给售后服务人员。

如果按照上面的方法，您还不能解决所遇到的问题，请您致电经销商或者我们的客户服务部门。

⚠ 警告： 电磁灶的维修应该交给专业的服务人员。不当的维修可能造成危险。

i 如果因为不当的操作造成的产品故障，即使在保修期间，经销商或客户服务部门可能不会提供免费的维修。

八、操作时的噪音

因为锅具的底部材料及工艺的不同，当您在使用时可能会出现下面的噪音。

1、噼叭声 **1**

当使用的锅由不同的材料制成时（三明治式的结构）

2、鸣笛声 **1**

当锅具由多种材料制成（三明治式的结构），在单个或多个烹饪区使用高加热设置时。

3、嗡嗡声 **2**

一般出现在高加热设置时


4、咔嚓声 **2**

在电器开关过程时

5、嘶嘶声，嗡嗡声 **3**

电磁灶配备了降温用的风扇。在风扇运转时会听到风扇的旋转声，在电磁灶关闭后可能也会持续一段时间。

以上所描述的噪音是正常的，不属于产品故障。

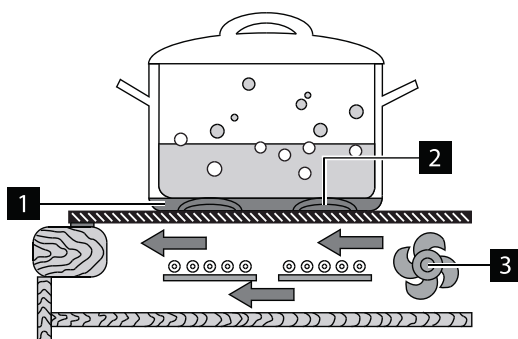


九、技术参数

型号	EHI6451BC	
PNC	949 163 546	
产品尺寸 (长 x 宽) mm	590 x 520	
嵌入台面开孔尺寸 (长 x 宽) mm	560 x 490	
电压 (伏特)	220	
频率 (Hz)	50	
能效等级	3级	
电源线	已附	
感应元件	区域	功率 W
左前	1	2300/3200
左后	1	1400/1800
右前	1	1400/1800
右后	1	1800/2800
总计		7400

执行标准:GB/T 4706.1-2024, GB/T 4706.22-2024, GB 21456-2024, GB/T 23128, GB 4343.1-2024, GB 44246-2024, GB 44498-2024, GB 44499-2024

十、电气原理图

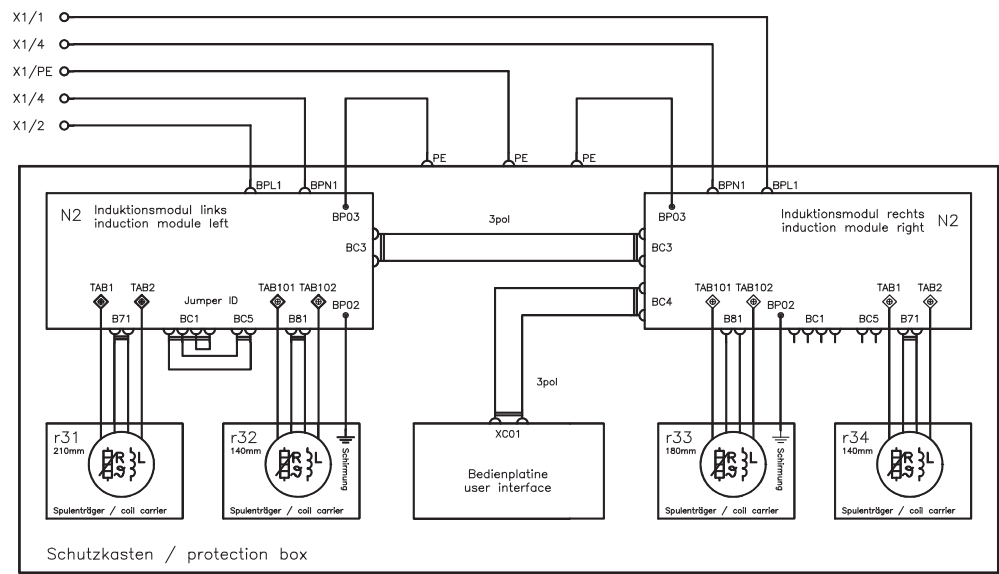

十一、 环保说明

在产品上或包装上的  标志,表明此种产品不能作为家庭垃圾处理。相反地要送到负责回收电子及电子产品的回收点。这类产品不正确的处理方式,可能带给环境及人类环境不良的后果,而您采用正确的处理方式,就能防止这种不良结果的发生。要获取这类产品回收的详细信息,您可以联系当地机构,您的家庭垃圾处理服务机构或您购买商品的商店。

包装材料

我们产品的包装材料都考虑到了环境,并且是可以回收的。所有的塑料零件上都有标志,如:>PE<, >PS<等。请把这些包装材料放在当地合适的垃圾处理设施中。

本产品执行标准:GB/T 26572-2011及第1号修改单

产品中有害物质的名称及含有的信息表										
部件名称	有 害 物 质									
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	邻苯二甲酸二正丁酯	邻苯二甲酸丁基苯酯	邻苯二甲酸二异丁酯	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯
电磁线圈	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电路板	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电源线	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
线束	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注 1: 0: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2: 以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

十二、 安装说明

 **警告！** 安装前请仔细阅读安装说明，器具的安装也应遵守国家相关的法律、法规和标准的要求。未遵守安装要求而造成的器具损坏或人员伤亡，制造商概不负责。

 **警告！** 安装过程可能有触电的风险。

 **重要！** 必须由专业有资质的安装人员进行安装和调试。

 **重要！** 器具连接的固定布线必须按布线规则装有其触点开距提供在过电压等级 III 条件下全极断开电源的装置。

 **重要！** 器具的安装位置与其它电器、橱柜和墙面的距离必须符合最小距离的要求。器具不要安装在靠近门窗的位置，防止开门、开窗时候撞到锅具。

若器具下部的橱柜空间作为储物之用，必须在器具下面安装保护隔板，隔板的要求和安装尺寸见 17 页图示。

微晶玻璃灶面四边和橱柜台面之间请使用附件袋内的密封条，不要使用硅胶材料密封条。

请在其橱柜内的后墙上安装有 2P 的空气开关（断路器），空气开关的额定电流为 40A，并仅供本器具使用。

 **注意！** 本器具不可以使用延长线插线板和其它便携式插座。

安装顺序:

- 1、 按照器具嵌入尺寸在橱柜台面上开好安装孔。
- 2、 在灶面面板背面四边粘好密封条，确保粘贴平整，接口对紧。
- 3、 参考接线图，进行器具的接线盒与电源线的连接，连接后盖好接线盒盖。
- 4、 器具放入安装孔内。
- 5、 进行电源线和空气开关的连接，连接后，盖好空气开关盒罩。
- 6、 放置好橱柜的保护隔板（若需要）。
- 7、 移去灶面保护膜（若有）。
- 8、 接通电源，开始试用器具。

⚠ 线路连接注意事项

- 1、 电源线两端的接头与器具的接线盒及墙上空气开关的连接应充分、牢靠。
- 2、 器具的电源线不能接触到热的或者尖锐的物品，电源线不能负重或者打结。
- 3、 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 4、 器具维护前，请确保灶面温度在安全范围内，防止烫伤。

⚠警告!当灶面表面超过95℃时，为防止危险，禁止一切台下作业

电气连接

在连接前,请检查标在产品铭牌上的名义电压,并选择相适应的电压。也请检查产品的额定功率,并确保所选用的线的尺寸符合当地接线规定。相关元件的工作电压为**220V**。断开电源的方法也要符合当地的接线规定,产品与主电源连接间要有一个装置,可以一次性切断电源,且保持开路最小**3毫米**的距离,例如自动保护断电器,地线漏电保护或保险丝。如果产品的主电源线损坏了,必须更换为新的(类型: 245 IEC57 (YZW) 300/500V线3x4mm²,或者更高)。电源线您可以从当地服务中心获得。必须按照粘在产品下面的接线图来连接。请注意,单相电连接火线需要连到接线盒的**1或2**上。地线连到  上。地线的长度要长过火线及零线。线的连接要符合有关规定及接线螺丝安全锁紧的规定。最后,连接线与电源线安全地连接在一起,再将接线盒的盖子紧紧地盖好。(盖到位)在第一次打开电源时,请将所有的粘在玻璃面板上的贴纸,薄膜等揭去。


⚠警告!一旦主电源接好,请将每个烹饪区域调到最高功率检查确认。

- 1、 产品配有另外一张完全一样的铭牌。在产品安装后,为了容易获得产品相关的信息,请将这张铭牌粘贴在工作台面附近容易看到的位置。

粘贴密封条

- 1、 将嵌入台面周围擦拭干净。
- 2、 将密封条有粘性的面粘贴在玻璃面板下面的外边缘上,确保密封条粘贴得平整。密封条的末端应该在中间位置重合。修剪过后(接头处可以**2—3毫米**的重叠),将两个末端压紧。

安装图

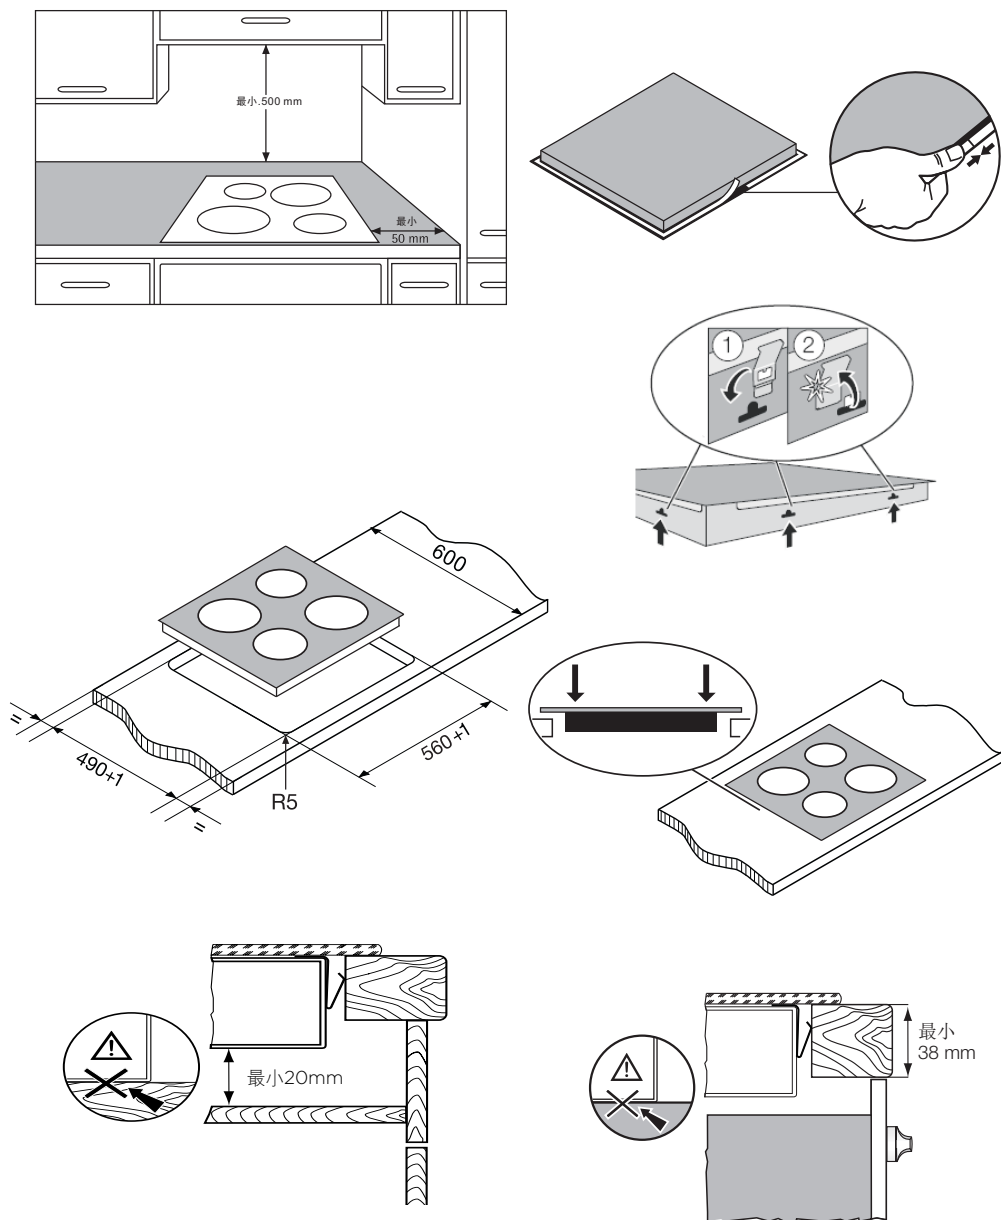

⚠ 警告!台面下面超过95℃,
禁止一切台面下的工作

安装的隔板应该为非易燃材料

十三、常见故障的识别与处理

当出现问题时，请您先对照说明书（“故障现象及处理方法”部分）进行排除。上述故障排除后，您不能解决这些问题，请与我们的客户服务部门联系维修。为了能更快的帮到您，请您先准备好以下信息：

- 产品名称
- 具体的 型号（Model）
- 产品代码（PNC）
- 产品机号（请查看铭牌）
- 错误的类型
- 产品显示的具体错误信息

十四、装箱清单

序号	名称	数量
1	整机	1
2	说明书	1
3	合格证	1
4	电源线	1
5	铭牌贴纸	2
6	海绵垫条	2

维修服务指南

维修服务指南

伊莱克斯家用电器“三包”标准

- 为保证使用伊莱克斯家用电器的消费者获得满意的售后服务, 本公司将严格遵守国家颁布的有关法律, 遵照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《部分商品修理更换退货责任规定》、《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》和其他有关法规制定如下“三包”标准。

名称	三包有效期(年)		主要部件名称
	整机	主要部件	
电冰箱/红酒柜	1	3	压缩机、温控器、蒸发器、冷凝器、毛细管、过滤器、风扇电机、电磁阀、控制板
洗衣机/干衣机	1	3	电机、电容器、压缩机、温控器、蒸发器、冷凝器、毛细管、加热管、控制板
空调	1	3	压缩机、风扇电机、温控器
吸油烟机	1	3	电机、电源板、显示板
消毒柜	1	3	电源板、显示板
燃气灶	1	3	阀体
嵌入式电灶	1	3	电源板、显示板、加热丝
电磁灶	1	3	电源板、显示板、电磁炉盘
微波炉	1	3	电源板、显示板、电机、磁控管、定时器
嵌入式咖啡机	1	3	电源板、显示板、研磨电机
嵌入式烤箱/蒸箱	1	3	电源板、显示板、风扇电机
洗碗机	1	3	电源板、显示板、洗涤泵、加热器、排水泵
暖灯/暖抽	1	-	无
真空抽	1	3	电源板、显示板、真空泵

- 一、产品整机和主要部件三包期限详见上表（有效期自产品交付之日起算，如产品需另行安装的，自安装完成之日起算）。
- 二、对于为社会集团消费和生产消费购买的家用电器用户，其整机及主要部件“三包”有效期均为六个月。
- 三、本公司降价销售有外观瑕疵但不影响正常使用的家用电器，该外观瑕疵部分不在“三包”范畴内，不适用本“三包”服务政策。
- 四、下列情况，不属于“三包”范畴之列， 但可实行收费修理：
- ◆ 消费者搬运、安装、使用、维护、保管不当而损坏的。
 - ◆ 自行或非经本公司授权维修中心拆修而造成损坏的。

- ◆ 无“三包”凭证及有效发票的。
- ◆ “三包”凭证型号与修理产品型号不符或涂改的。
- ◆ 因不可抗力造成产品损坏的。

伊莱克斯服务热线：95105801

注意：本公司服务网络的名称、地址、邮编、电话、传真如有改动，本公司恕不另行通知并保留最终解释权

产品保修卡

顾客信息			
购买日期		发票号码	
顾客姓名		联系电话	
顾客地址及邮编			
产品名称		产品代码（PNC）	
产品型号		产品机号	
销售店名称		销售店电话	

维修记录

维修站名称 _____ 送修日 _____
故障内容 _____
故障原因 _____
维修内容 _____
维修技师签字 _____ 交验日期 _____

维修站名称 _____ 送修日 _____
故障内容 _____
故障原因 _____
维修内容 _____
维修技师签字 _____ 交验日期 _____

维修站名称 _____ 送修日 _____
故障内容 _____
故障原因 _____
维修内容 _____
维修技师签字 _____ 交验日期 _____

伊莱克斯（中国）电器有限公司

全国统一服务热线：95105801

伊莱克斯官方网站：<http://www.electrolux.com.cn>



伊莱克斯（中国）电器有限公司

地址：上海市虹口区公平路168号30层

邮编：200082

服务热线：95105801

网址：www.electrolux.com.cn

产地：浙江杭州

版本号：305518309/A