


微波炉[嵌入式] 使用说明书
EMSB20XG

20L嵌入式微波炉安装说明

请确认橱柜的尺寸是否满足安装间隔的要求。

微波炉单独安装时，最少安装距离如以下图中显示。

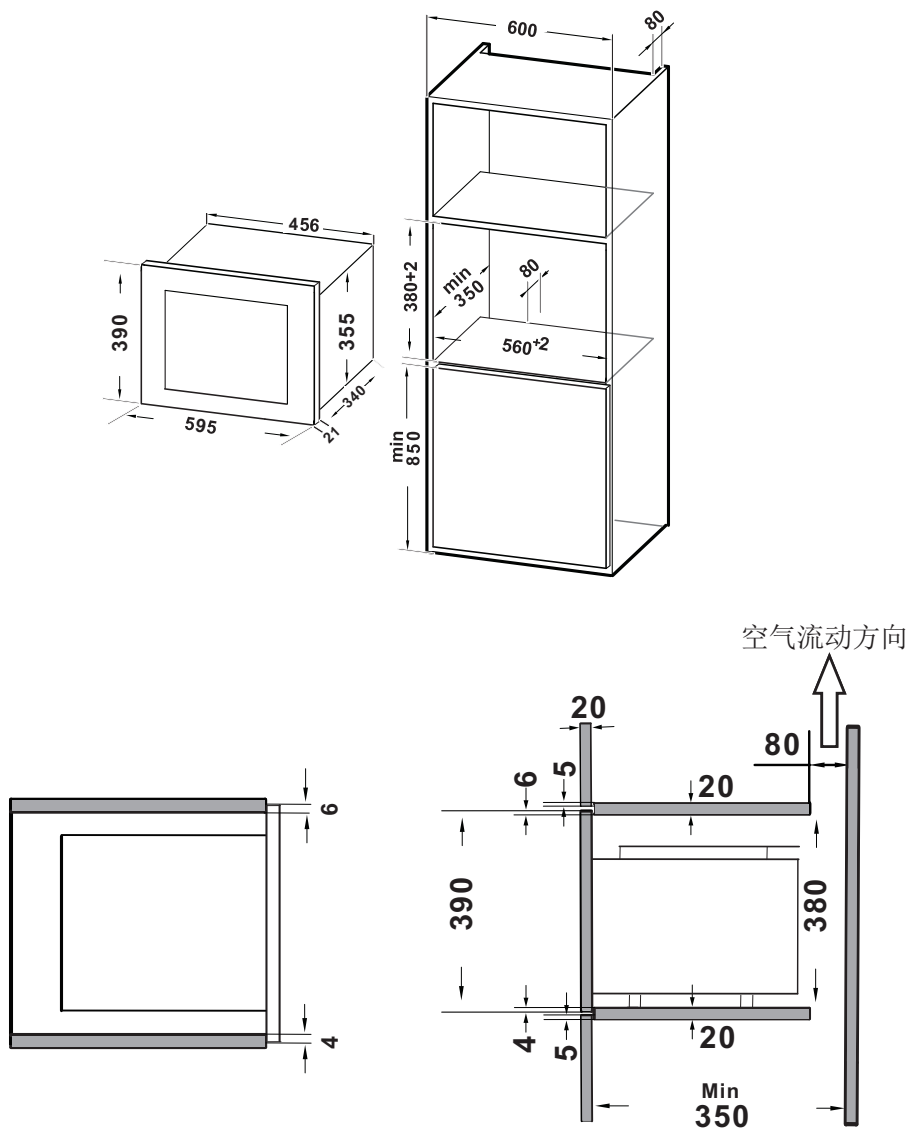

避免微波能量外泄的安全措施

1.

切勿在炉门开启的情况下操作，以避免有害微波能量外泄。切勿擅自改动或安装安全锁装置。

2.

切勿在炉前或炉门放置任何对象，或让沙土或洗洁剂残余物累积在封条表层。

3.

如果微波炉已损坏，则不可再使用。尤为重要，炉门必须关紧，并确保下列各部分皆无损坏：

a.

门（弯曲）；

b.

铰链和门闩（破裂或松脱）；

c.

门封和封条表层。

4.

本微波炉只可由合格专业服务人员修理或调整。
- ## 目录
- 安装页 1

避免微波能量外泄的安全措施2

目录2

安全使用要点3

安装5

无线电干扰.....5

微波炉烹调规则5

接地指示.....6

拔电寻求援助服务之前应做事项.....6

器皿指南.....7

规格8

组件名称.....8

控制台说明9

操作方法.....10

时钟设置10

快速启动10

微波烹调10

烧烤烹调11

组合烹调11
- 2

重量解冻	11
预约功能	12
童锁功能	12
按键粘连故障	12
烹调菜单	13
自动菜单烹调	13
清洁与保养.....	15
故障指南.....	16
维修服务指南	17
产品保修卡.....	19
ROHS 申明.....	20
微波炉食品接触材料信息	22

安全使用要点

使用电器时必须遵守基本安全规则，包括下列事项：

警告：为了降低个人烧伤、触电、火患、受伤或微波能量外泄，用户必须：

1. 使用前请详阅“使用手册”全部内容。
2. 根据此手册所述用途使用本微波炉。不可在本微波炉内使用腐蚀性化学物质或蒸汽。本微波炉专为家庭加热及烹调食物而设计，故不适用于其它工商或实验室用途。
3. 炉内无食物，切勿操作本微波炉，以免空载运行损坏机器。
4. 电线或插座损坏、无法操作正常或已损坏或曾跌落，切勿使用本微波炉。如果电线已损坏，则必须由厂商、其维修部或类似的专业人员更换，以避免危险。
5. **警告：**只有在已经提供充分的指导，并确保儿童能够采用安全的方法使用本微波炉，同时明白不正确的使用方法会造成危险时，才能允许儿童在无人监督的情况下使用微波炉。
6. 为降低炉腔着火的风险：
 - a. 当食物在塑料、纸或其它可燃材料制成的容器中加热或烹调时，应时刻注意，防止起火。
 - b. 把袋子放入炉内之前，先除去纸袋或塑料袋的纽线环。
 - c. 烹调中发生冒烟或起火现象时，请不要立刻打开炉门，否则遇空气会加大火势，应立即切断电源。
 - d. 切勿在微波炉内储存任何物品。无使用的纸制品、烹调器皿或食物切勿存在炉腔内。
7. **警告：**不要直接加热装在密封容器内的液体或其他食物，此情况有可能引致爆炸。
8. 使用微波炉加热饮料时，须搁置片刻，以避免液体延迟沸腾而被烫伤，因此

在处理容器时必须格外小心。

9. 切勿使用微波炉煎炸食物。因为热油会损坏微波炉零件和烹调器皿，甚至烫伤皮肤。
10. 切勿使用微波炉烹煮或加热带壳或硬蛋，因为压力会导致鸡蛋爆裂，爆破可能发生在微波加热完毕后。
11. 皮厚且硬的食物，如马铃薯、整个南瓜、苹果和栗子，烹煮前需刺几个小孔。
12. 奶瓶和婴儿食品罐内的食物应经过搅拌或摇动，喂食前应检查瓶内食物的温度，以避免烫伤。
13. 加热食品可能将热量传送至烹调器皿。因此，从微波炉内提取食物和器皿时，应使用锅夹或戴上隔热手套，以免高温烫伤。
14. 用微波炉之前，应检查所用器皿是否适用于微波炉。
15. 警告：除了受过训练的维修人员之外，任何人都不可进行检查各在，以避免危险，包括拆下防止微波能量泄漏的防护盖等工作。
16. 本产品属于第二组B级ISM（工业、科学与医疗）设备。第二组涵盖所有工业、科学与医疗设备，其射频能量主要用于产生和/或以电磁辐射形式作为原料处理以及火花电蚀设备。B级设备则是指适用于国内建设，或直接地接驳于低瓦特电流供应系统，以供国内建筑物使用。
17. 本电器并不是为体质、感觉、或智力有障碍人士（包括小孩）、或缺乏经验及知识者使用而设，除非他们曾经接受负责安全人士的监督或指示。
18. 请小心看管小孩，以确保他们不会把本电器当作玩具。
19. 本微波炉只能在单独的线路上使用。
20. 警告：微波炉不要安装在离炉灶面或其它发热设备很近的区域，否则可能会损坏电器，保修服务将会失效。
21. 本电器工作时可触及的表面可能会变热。
22. 本微波炉要放置在橱柜里。
23. 本电器工作时炉门或外表面可能会变热。
24. 本电器工作时可触及的表面的温度可能会高。
25. 本电器放置时不能距离墙壁太近。
26. 警告：如果微波炉门或门封已损坏，则不得再使用，直到经有资格的维修人员修好为止。
27. 器具不能再外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
28. 不要减少本电器两侧和背部的空间，因为要确保与墙壁的最小距离，以便空气流通。
29. 移动本电器时要保护好里面的玻璃盘，以免摔坏。
30. 警告：除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的，因为拆下防止微波泄露的防护盖后会发生微波辐射。如果要更换电源线或炉灯，请将电器送到我们的维修中心。
31. 本微波炉只能用于解冻、烹调和蒸食物。
32. 警告：打开器皿的盖子或食物的包裹物时小心蒸汽会溢出。

33. 只有在已经提供充分的指导，并确保能够采用安全的方法使用本微波炉，同时明白不正确的使用方法会造成危险时，才能允许8岁以上的儿童和体质、感觉、或智力有障碍人士、或缺乏经验及知识者使用本微波炉。
34. 微波炉的清洁和保养工作可由8岁以上的儿童进行，其他儿童要在大人的监督下进行。
35. 如果发生冒烟或起火现象时，请立刻切断电源并拔掉本电器的电源线，不要打开炉门以便火自动熄灭。

安装

1. 请把炉内的包装物一一取出。
2. 仔细检查微波炉是否损坏，如炉门不稳或弯曲、门封或封条表层损坏、铰链和门闩破裂或松脱，以及炉腔或炉门不陷。如有损坏，请勿使用并立刻联络合格的服务人员。
3. 本微波炉应放置于具有足够承托其重量及最高食物重量的平稳台面。
4. 本微波炉应不可放置于高温、潮湿或靠近易燃物体之处。
5. 勿在无玻璃转盘、转盘支承和转轴各在正确位置的情况下操作本微波炉。
6. 确保电线无损坏，或穿过炉底或任何高温或尖锐的表面。
7. 插座所在位置必须容易进出，以在紧急时能轻易拔除。
8. 本微波炉不可在户外使用。

无线电干扰

本微波炉在操作时可能会对您的收音机、电视机及类似的电器造成干扰。

一旦发生干扰情况，可进行下列步骤以减少或消除有关干扰：

1. 清洁炉门和封条表层。
2. 重新调整收音机或电视机的接收天线。
3. 根据接收器重新摆放微波炉的位置。
4. 将微波炉搬至远离接收器之处。
5. 将微波炉插头插至不同的插座，以使微波炉和接收器处于不同的电路线。

微波炉烹调规则

1. 请监督好小孩，勿让小孩玩微波炉。

2. 请将食物小心排列，较厚部分应朝盘外摆放。
3. 注意烹调时间。尽量选择最短的烹调时间，若不足可延长时间。食物严重过度烹调会造成冒烟或燃烧等危险。
4. 烹调食物时应盖着。加盖可防止食物喷溅，而且食物更均匀熟透。
5. 在进行微波烹调时翻转食物，能使食物更快煮熟，如鸡肉和汉堡包。体积较大的烤肉则须至少翻转一次。
6. 鱼丸等食物在烹调至一半时，宜重新对换位置，如上下对调，中间部分则与旁边对换。

接地指示

本电器必须接地。本微波炉备有一条接地线的接地插头。它必须插在良好和正确接地的插座上。一旦发生电流短路，接地装置将为外泄电流提供排电路线，即以减低发出触电的风险。建议必须为本微波炉提供各别的电路。使用高电压是非常危险的事，而且可能导致火患或其他破坏微波炉的意外。

警告：错误使用接地插头会导致发出触电的风险。

备注：

1. 若您对接地或电器指示有任何疑问，请咨询合格的电器技术工或服务人员。
2. 对于因为无遵守电路衔接查询所造成的微波炉损坏或个人受伤，厂商或代理无需负任何责任。

本电缆中的电线是以下列颜色区分：

青和黄=地线

蓝=中线/零线

褐=火线

拨电寻求援助服务之前应做事项

如果微波炉无法操作，应检查：

1. 微波炉的插头是否插妥。若未插好，先把插头拔离插座，待 10 秒钟后在稳定插妥。
2. 检查电路保险丝是否烧毁，或主要电路保险断路是否有跳制，若这些看起来都操作正常，则需使用其他工具检查插座。

- 3. 控制台的程控是否正确。
 - 4. 炉门是否关好，并启动童锁功能。否则微波能量将无法流入炉内。
- 若上述所有行动皆无法修正有关情况，则必须联络合格专业技术人员。切勿擅自调整或修理。

器皿指南

- 1. 最理想的微波炉器皿必须能透射微波，使能量穿透容器，加热容器中的食物。
- 2. 微波无法穿透金属，因此不宜使用金属器皿或金属饰边的餐具。
- 3. 切勿使用再循环纸制品进行微波烹调，因为它们含细微的金属碎片，可能引致火花和/或着火燃烧。
- 4. 比之四方形/长方形，圆形/椭圆形餐具更适合微波炉使用，因为在角落的食物通常会过熟。
- 5. 可用宽度较小的铝箔铺盖食物，以防止外露的食物过熟。但必须注意，不可使用过量，同时在铝箔和炉腔之间保持至少 1 寸（2.54 厘米）的距离


器 皿	微波烹调	烧烤	组合烹调
耐热玻璃	可	可	可
不耐热玻璃	不可	不可	不可
耐热陶瓷器	可	可	可
微波炉安全使用塑料餐具	可	不可	不可
保鲜膜	可	不可	不可
金属烤盘	不可	可	不可
金属架子	不可	可	不可
铝箔及箔纸容器	不可	可	不可

规格

电压及频率	220V/50Hz
功率消耗(微波) (烧烤)	1300W(微波)\1050W(烧烤)
额定微波输出功率	800W
操作频率	2450MHz
外形尺寸 (高×宽×深)	389mm×594mm×359mm
内腔尺寸 (高×宽×深)	210mm×315mm×329mm
内腔容积	20L
烹调均匀性	转盘系统
净重	约 14kg
插头类型和电源线长度	中国插 (中国市场), 760mm

组件名称

- ① 门安全联锁系统
- ② 视屏窗
- ③ 连接器
- ④ 滚轮支架
- ⑤ 按钮
- ⑥ 控制台
- ⑦ 波导口
- ⑧ 玻璃盘
- ⑨ 发热管
- ⑩ 烧烤架

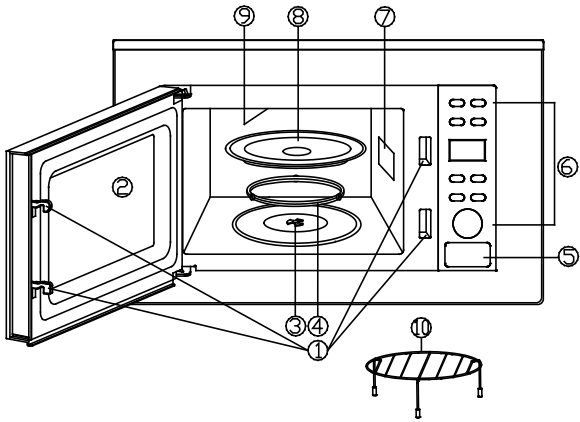

控制台说明



显示屏

显示烹调时间、火力、符号或时钟时间。

微波

用于选择微波烹调火力。

烧烤

用于设置烧烤烹调程序。

预约

用于按设置的时间启动。

重量

用于设置食物重量或份数。

解冻

用于设置按重解冻程序。

烧烤组合

用于选择烧烤和微波组合烹调模式。

时钟

用于设置时钟时间。

暂停/取消

用于暂停或取消已设程序。

用于设置童锁功能。

时间/自动菜单 (旋钮)

用于设置时间和选择自动菜单。

开始/+30 (按旋钮)

按此旋钮启动程序。

按此旋钮设置快速启动程序。

操作方法

1. 初始上电系统进入待机状态，预设时钟为“1:00”，图示“”点亮。
2. 用户设置过程中若中断操作 30 秒后，系统自动恢复至待机状态。
3. 烹调过程中开门或按【暂停/取消】键 1 次，系统进入烹调暂停状态，烹调暂停状态下，按【暂停/取消】键 1 次取消烹调返回待机，或按压【开始/+30】键 1 次继续烹调；
4. 每次烹调结束，数码管显示“End”，蜂鸣器发出一段提示音；此时任意按键操作或打开炉门取消“End”显示，返回待机；若无任何操作，则系统每隔 2 分钟发出一段提示音。
5. 连续工作 ≥ 2 分钟，烹调暂停或结束风扇延时工作 3 分钟。

时钟设置

此系统为 24 小时制。

1. 在待机状态下，按【时钟】键一次；
2. 顺时针扭动【时间/自动菜单】旋钮输入时钟小时位。
3. 按【时钟】键确认。
4. 顺时针扭动【时间/自动菜单】旋钮输入分钟位。
5. 按【时钟】键一次确认。

备注：烹调过程，按【时钟】键一次可查询当前时钟。

快速启动

此功能是以 100%微波火力快速加热食物。在待机状态下按【开始/+30】键 1 次，快速启动微波烹调，烹调时间为 30 秒。

备注：烹调过程中按【开始/+30】键 1 次可延长烹调时间 30 秒（最长设置 10 分钟）。

微波烹调

1. 连续按【微波】键选择微波烹调火力。

按【微波】次数	火力	微波功率
一次	100%	800W
两次	80%	640W
三次	60%	480W
四次	40%	320W
五次	20%	160W

2. 扭动【时间/菜单】旋钮输入烹调时间，烹饪时间范围是 0:10-95:00。

3. 按【开始/+30】键启动。

备注：待机状态下也可直接顺时针扭动【时间/自动菜单】旋钮输入烹调时间，此时微波火力默认为 100%。烹调过程中，你可以按【微波】键查看当前烹调火力。

烧烤烹调

烤肉尤其适用于肉片、牛排、排骨、烤肉串、香肠和鸡肉片。它也适用于热三明治和烤盘

1. 在待机状态下，按【烧烤】键一次。

2. 扭动【时间/自动菜单】旋钮输入烹调时间。烹饪时间范围是 0:10-95:00。

3. 按【开始/+30】键启动。

组合烹调

这个特性可以在烹调中组合微波和烧烤功能，并可以有不同的设置。在烹饪中，您可以按【烧烤组合】键看到设置好的组合烹调模式。

组合 1 (Co-1)：微波炉烹饪 30%的时间，烧烤烹饪 70%的时间。用于鱼或烤肉。

组合 2 (Co-2)：55%的时间用于微波炉烹饪，45%的时间用于烧烤烹饪。用于布丁、煎蛋卷、烤土豆和家禽。

1. 在待机状态下，按【烧烤组合】键一次或两次可选择“Co-1”或“Co-2”。

2. 顺时针扭动【时间/自动菜单】旋钮输入烹调时间。烹饪时间范围是 0:10-95:00。

3. 按【开始/+30】键启动。

重量解冻

1. 在待机状态下，按【解冻】键一次

2. 按【重量】选择食物重量。

3. 按【开始/+30】键启动烹调程序。

备注：使用过程中，程序会自动暂停提示翻面，打开炉门翻转食物，按【开始/+30】键启动即可。

预约功能

1. 输入一段所需的烹调程序，不按【开始/+30】键。
2. 按【预约】键一次。
3. 顺时针扭动【时间/自动菜单】旋钮输入时钟小时位。
4. 按【预约】键一次。
5. 顺时针扭动【时间/自动菜单】旋钮输入分钟位。
6. 按【开始/+30】键一次，预约功能设置成功。

备注：在预约状态，可按【预约】键查看预约时间 3 秒，在这 3 秒内按【暂停/取消】键可取消预约功能，系统返回待机状态。快速启动和重量解冻不能设置预约功能。

童锁功能

用来防止儿童在没有成人指导的情况下使用微波炉。

设置童锁：在待机状态下，按住【暂停/取消】键不放持续 3 秒后，蜂鸣器发出“滴-”一声，图示“”点亮，童锁功能启动，此时操作其他功能键无效。

解除童锁：在童锁功能启动后，按住【暂停/取消】键不放持续 3 秒后，蜂鸣器发出“滴-”一声，图示“”熄灭，所有功能按键恢复正常。

按键粘连故障

在任意状态下，若检测到按键持续 60 秒闭合，按键粘连保护成立，系统停止工作，返回待机并显示“FAIL”，蜂鸣器发出“滴”1 声响，其他任意按键无效；如果按键粘连故障未解除则每隔 1 分钟发出 1 次“滴”1 声响；按键故障排除后，按【暂停/取消】键 1 次计算机板恢复待机状态，可正常设置烹调程序。

烹调菜单

以下菜单，推荐使用以下烹饪时间或烹饪模式, 以达到更好的烹饪效果。

食物类型	烹调模式	功率	重量/份量	烹调时间
饮料 / 咖啡	微波	100%	1 杯	1:30
			2 杯	2:40
			3 杯	3:50
爆米花	微波	100%	100 g	2:00~3:00
自动翻热米饭	微波	100%	200 g	1:30
			300 g	2:00
			400 g	2:30
			500 g	3:00
			600 g	3:30
			700 g	4:00
			800 g	4:30
土豆	微波	100%	230 g	5:00
			460 g	8:00
翻热披萨	烧烤/热风	100%	150 g	0:50
			300 g	1:20
			450 g	1:50
鸡肉	烧烤组合 2	100%	800 g	33:00
			1000 g	36:00
			1200 g	39:30
			1400 g	42:00

自动菜单烹调

对以下食物或烹饪模式, 无需输入烹调时间和火力。程序可以根据你输入的食物重量及份量自行设置烹调时间和火力。

- 在待机状态下, 逆时针扭动【时间/自动菜单】旋钮一次, 数码管显示“A-1”。
然后再继续扭动【时间/自动菜单】旋钮选择你所需的菜单。
- 按【重量】键选择菜单重量或者份量。
- 按【开始/+30】键启动。

自动菜单

菜单		重量/分量	显示
A-1	 饮料	1 杯	1
		2 杯	2
		3 杯	3
A-2	 米饭	150 g	150 g
		300 g	300 g
		450 g	450 g
		600 g	600 g
A-3	 意大利面	100 g	100 g
		200 g	200 g
		300 g	300 g
A-4	 土豆	230 g	230 g
		460 g	460 g
A-5	 自动翻热	200 g	200 g
		400 g	400 g
		600 g	600 g
		800 g	800 g
A-6	 鱼	200 g	200 g
		300 g	300 g
		400 g	400 g
		500 g	500 g
		600 g	600 g
A-7	 鸡肉	800 g	800 g
		1400 g	1400 g
A-8	 牛肉/羊肉	200 g	200 g
		400 g	400 g
		600 g	600 g
A-9	 烤肉串	100 g	100 g
		200 g	200 g
		300 g	300 g
		400 g	400 g
		500 g	500 g

1. 对于 A-7 ~ A-9，烹调过程中微波炉会暂停提示用户翻转食物，然后按【开始/+30】键启动。

2. 烹调的效果受个人的煮熟习惯、食物的摆放、形状大小、份量及电源电压功率火力的波动等因素的影响，请根据实际情况再手动调整时间。

清洁与保养

1. 清洗炉腔之前，须关闭微波炉，并从插座上拔去电源线插头。
2. 经常保持炉腔清洁。当食物或汤水溅到炉内壁时，可用湿布擦去。如炉内壁很肮脏则可使用软性洗洁剂擦洗。切勿使用粗糙、磨损性的洗洁剂，它可能导致炉门表层被染色、刮花或变得无光泽。
3. 微波炉外表面应用湿布拭擦。注意不要让水渗入炉缝或通风口，以免损坏炉内零件。
4. 炉门和炉窗内外两侧、门封和附件部分必须经常使用湿布拭擦干净，不可用腐蚀性洗洁剂。
5. 请勿使用蒸汽清洁器。
6. 切勿弄湿控制台。若控制板被弄湿，可用软的干布抹擦。在擦控制台时，请将炉门打开，以免意外启动微波炉。
7. 炉内外如有蒸汽凝聚成的水滴，可用软布擦净。这是因为微波炉在高温潮湿的情况下操作所致，属正常情况。
8. 必须经常清洁玻璃转盘。可用温热的肥皂水或洗碗机清洗，再抹干放回原位。
9. 必须经常擦拭转盘支承和炉腔底面，以减低吵杂音。请用软性洗洁剂清洗炉腔底面，而转盘支承则可用温热的肥皂水或洗碗机清洗，清洗后抹干放回原位。
10. 炉内如有异味，可用一杯水加一粒柠檬汁和皮煮 5 分钟即可消除。过后需用软布抹干。
11. 若必须更换炉灯，务必咨询本厂代理以进行更换。
12. 微波炉必须经常保持干净，去除任何食物残余。若无良好保持干净，其表层易变坏，进而缩短其寿命，甚至造成危险。
13. 请勿将此电器随意丢置在垃圾桶，应将之丢弃在有关当局指定的垃圾处理中心。
14. 带烧烤功能的微波炉在第一次使用时可能会产生轻微的烟雾并且有异味。因为微波炉在制造时，使用的钢板上面涂有润滑用油，所以新微波炉在刚使用时会产生油烟和润滑油因烧烤产生的异味，这属于正常现象，使用一段时间后这一现象就会消失。

故障检查

 **警告**
请查阅安全章节

问题	可能的原因	故障解除方法
该电器不能操作。	该电器已关闭。	开启该电器。
该电器不能操作。	该电器的插头未插上电源。	给该电器插上电源。
该电器不能操作。	保险盒内的保险丝熔断了。	检查保险，若保险熔断一次以上，请联系专业电工。
灯不亮。	灯坏了。	需更换灯。
微波炉内有火花。	有金属碟子或带金属边饰的碟子。	将该碟子取出。
微波炉内有火花。	有金属叉子或铝箔接触到了内壁。	确保开肉叉子和铝箔不接触内壁。
转盘装置刮擦炊具或发出刺耳的噪音。	玻璃烹饪盘下有异物或污垢。	清洁玻璃烹饪盘下面的区域。
该电器因不明原因停止操作。	发生故障。	若这种情况重复出现，请给客户服务中心打电话。

若您无法自行解决该问题，请与经销商或客户服务中心联系。

您可以在该电器的铭牌上找到客户服务中心所需的必须参数。

我们建议您将参数写在此处：

型号 (MOD)。

产品编号 (PNC)

序列号 (S. N.)

.....

.....

.....

维修服务指南

伊莱克斯家用电器"三包" 标准为保证使用伊莱克斯家用电器的消费者获得满意的售后服务, 本公司将严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《部分商品修理更换退货责任规定》等法律法规提供修理、更换、退货（简称“三包”）服务。

一、 在“三包”有效期内，产品享受免费修理（包括材料费和工时费）；各产品的整机及主要部件的三包有效期如下

名称	三包有效期（年）		主要部件名称
	整机	主要部件	
电冰箱/红酒柜	1	3	压缩机，温控器，风扇电机，电磁阀，蒸发器，冷凝器，毛细管，过滤器，温控电路板，温度传感器
洗衣机/干衣机	1	3	电机，定时器，程控器，电容器，主控板，电机驱动板
空调	1	3	压缩机，风扇电机，温控器
吸油烟机	1	3	电机，主控板（含弱电和强电部分）
消毒柜	1	3	主控板，紫外线灯管，光波管，风机组件，门锁
燃气灶	1	3	燃气阀组件（阀体，电磁安全阀，热电偶，微动开关等），玻璃台面
嵌入式电灶	1	3	主控板，加热丝，温控装置
微波炉	1	2	主控板，电机，磁控管，定时器
嵌入式咖啡机	1	--	-
嵌入式烤箱/蒸箱	1	--	-
洗碗机	1	--	主控板，洗涤泵，加热器
暖抽/真空抽屉	1	3	-

- 二、“三包”有效期自开具发票之日起计算。若产品实际交付时间晚于发票开具时间的，则“三包”有效期自实际交付日起计算。消费者享受“三包”应提供相应凭证，如：发票、收货凭证等。
- 三、对于为社会集团消费和生产消费购买的家用电器用户，其整机及主要部件“三包”有效期均为六个月。
- 四、本公司降价销售有外观瑕疵但不影响正常使用的家用电器,对其降价部位不再实行“三包”责任。
- 五、下列情况，不属于“三包”范畴之列，但可实行收费修理：
- ◆消费者搬运、安装、使用、维护、保管不当而损坏的。
 - ◆自行或非经本公司授权维修中心拆修而造成损坏的。
 - ◆无“三包”凭证及有效发票的。
 - ◆“三包”凭证型号与修理产品型号不符或涂改的。
 - ◆因不可抗力造成产品损坏的。

伊莱克斯服务热线：**95105801**

注意：本公司服务网络的名称、地址、邮编、电话、传真如有改动，本公司恕不另行通知并保留最终解释权。

产品保修卡

顾客信息

购买日期		发票号码	
顾客姓名		联系电话	
顾客地址及邮编			
产品名称	嵌入式微波炉	产品代码(PNC)	947007241
产品型号	EMSB20XG	产品机号	
销售店名称		销售店电话	

维修记录

维修站名称		送修日	
故障内容			
故障原因			
维修内容			
维修技师签字		交验日期	

维修站名称		送修日	
故障内容			
故障原因			
维修内容			
维修技师签字		交验日期	

维修站名称		送修日	
故障内容			
故障原因			
维修内容			
维修技师签字		交验日期	

伊莱克斯（中国）电器有限公司

全国统一服务热线: 95105801

伊莱克斯官方网站: <http://www.electrolux.com.cn>

Rohs 申明

产品中有毒有害物质或元素名称及含量							
部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线插头		X	0	0	0	0	0
蜂鸣器		X	0	0	0	0	0
继电器		0	0	X	0	0	0
微动开关		0	0	X	0	0	0
热切断器		X	0	X	0	0	0
高压二极管		X	0	0	0	0	0
塑封二极管		X	0	0	0	0	0
玻封二极管		X	0	0	0	0	0
玻封稳压管		X	0	0	0	0	0
0	表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。						
X	表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
备注	本表格依据SJ/T11364的规定编制。						
	此标识适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品，标识中央的数字为正常使用条件下的环境保护使用期限的年数。						
温馨提示——安全使用年限取决于本产品的实际使用情况，建议使用一定年限后更换新机。							
备注：以上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。							

根据GB4824标准，微波炉是2组B类设备。
2组设备：包括以电磁辐射、感性和/或容性耦合形式，有意产生并使用或局部使用9 kHz～400 Ghz
频段内射频能量的，所有用于材料处理或检验/分析目的工科医射频设备。
B类设备：家用设备和直接连接到住宅低压供电网设施中使用的设备。

微波炉食品接触材料信息

请根据说明书要求正常使用本产品。

本产品食品接触用材料及部件符合 GB 4806.1-2016、GB 9685-2016、GB 31603-2015 以及相应材料食品安全国家标准要求，具体信息如下：

材质	组件名称	执行标准	限制性物质	限制性要求	限制性物质迁移量合规情况	备注
PP	转盘架	GB 4806.7- 2016	总迁移量 高锰酸钾 消耗量 重金属	$\leq 10\text{mg}/\text{dm}^2$ $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ $\leq 1\text{mg}/\text{kg}$	合格	--- -
PP	转盘架轮					
PBT	门框					
不锈钢	内胆烤架	GB 4806.9- 2016	铅 铬 镍 镉 砷	$\leq 0.05\text{mg}/\text{kg}$ $\leq 2.0\text{mg}/\text{kg}$ $\leq 0.5\text{mg}/\text{kg}$ $\leq 0.02\text{mg}/\text{kg}$ $\leq 0.04\text{mg}/\text{kg}$	合格	--- -
铁	门体基材	GB 4806.9- 2016	铅 镉 砷	$\leq 0.2\text{mg}/\text{kg}$ $\leq 0.02\text{mg}/\text{kg}$ $\leq 0.04\text{mg}/\text{kg}$	合格	--- -
硅橡胶	密封圈	GB 4806.11- 2016	总迁移量 高锰酸钾 消耗量 重金属	$\leq 10\text{mg}/\text{dm}^2$ $\leq 10\text{mg}/\text{kg}$ $\leq 1\text{mg}/\text{kg}$	合格	--- -
玻璃	烧烤管转盘	GB 4806.5- 2016	铅 镉	$\leq 0.8\text{mg}/\text{dm}^2$ $\leq 0.07\text{mg}/\text{dm}^2$	合格	--- -

备注：所列部品为可能接触食物部品，不宜作为容器长期存储食品。



伊莱克斯（中国）电器有限公司

地址：湖南省长沙市长沙经济技术开发区漓湘路98号和祥科技园

热线：95105801

邮编：410100

网址：www.electrolux.com.cn

产地：广东中山

版本号：20210720