



## 内容

1. 安全信息.....	2
2. 安全说明.....	4
3. 产品说明.....	5
4. 控制面板.....	6
5. 程序.....	7
6. 选项.....	8
7. 设置.....	9
8. 初次使用前.....	11
9. 日常使用.....	12
10. 建议和提示.....	13
11. 养护和清洁.....	15
12. 排除故障.....	17
13. 技术信息.....	20
14. 维修服务指南.....	20

## 伊莱克斯 - 想你所想！

感谢您选购伊莱克斯设备。您选择的产品将数十载的专业经验与创新特色融为一体。它的设计注重客户体验，兼具精巧和时尚的特点。无论何时使用，都能确保您获得满意的效果。欢迎使用伊莱克斯产品。

访问我们的网站：



获取使用建议、手册、故障检修工具、检修信息：

[www.electrolux.com.cn](http://www.electrolux.com.cn)

## 客户关怀与服务

务必使用原装备件。

当您联系授权服务中心时，请确保您可以提供以下数据：型号、产品编号、序列号。该信息可以在标牌上找到。

 警告/注意 - 安全信息

 一般信息和提示

 环境信息

如有更改恕不另行通知。

### 1. 安全信息

请确保按照随附说明操作本机，否则可能发生安全事故。在安装和使用本机之前，请认真阅读随附的操作说明。对于不当安装或使用本机而造成的任何伤害或损害，制造商不承担任何责任。请妥善保管操作说明，并置于易于取用的地方，供将来参考之用。

## 1.1 未成年人和易受伤人群的安全

- 年龄在 8 岁以下的未成年人不能使用本机。本机可供 8 岁及以上未成年人和存在身体缺陷、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验及知识的人士使用，前提是由具备安全使用本机经验和知识并了解相关危险的监护人为其提供监督或指导。
- 未成年人和存在身体缺陷、感官或精神上有障碍的人士应远离本机，除非有监护人为其提供持续监督。
- 请勿让未成年人玩弄本机器。
- 洗涤剂应远离未成年人。
- 当机门处于打开状态时，勿让未成年人和宠物靠近本机。
- 未成年人和存在身体缺陷、感官或精神上有障碍或缺乏相关经验及知识的人士不应对本机进行清洁和用户维护。

## 1.2 一般安全

- 本设备旨在用于家用和类似应用场合，例如：
  - 农舍；商店、办公室及其他工作环境的员工厨房区；
  - 酒店、汽车旅馆、家庭旅馆和其他住宅类型环境中的顾客；
- 请勿更改本机规格。
- 工作水压（最低和最高）必须介于 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa) 之间
- 不得超过 10 套餐具设置的最大数目。
- 如果电源线受损，必须由制造商、授权服务中心或具备类似资质的人员进行更换，以免发生危险。
- 将刀叉放入刀叉篮中，尖头朝下，或者将刀叉水平放入刀叉抽屉中，锋利边角朝下。
- 请勿使本机机门打开且无人看守，以避免意外踩到它。
- 进行维护之前，请关闭本机电源，然后将电源插头从电源插座上拔下。
- 请勿使用高压喷淋水和/或蒸汽来清洁本机。
- 如果本机底座上有通风口，不得以毯子等物品将其覆盖。
- 使用新供应的软管套件将本机连接到水管。不得重复使用旧的软管套件。

## 2. 安全说明

### 2.1 安装



**警告!**  
必须由具备资质的人员安装本机。

- 去除所有包装物。
- 请勿安装或使用已损坏的设备。
- 出于安全考虑，请先将本机安装在内置的结构中，再使用本机。
- 按照本机附带的安装说明书操作。
- 本机非常重，搬运时请注意。请始终佩戴安全手套和配套的鞋子。
- 请勿在温度低于 0 °C 的地方安装或使用本机。
- 在符合安装要求的安全适宜的地方安装本机。

### 2.2 电气连接




**警告!**  
存在火灾或触电危险。

- 本机必须接地。
- 确保铭牌上的参数与主供电电源的电气额定值兼容。
- 始终使用正确安装的防电击插座。
- 请勿使用多插头扩展适配器和延长电线。
- 切勿损坏电源插头和电源电线。在需要更换电源线时，应交给我们的授权服务中心来完成。
- 只有在安装过程结束后，才能将电源插头插入电源插座。确保在安装后，仍可方便地插拔电源插头。
- 断开本机与电源的连接时，请勿拉动电源线，请始终拉动电源插头。
- 本机装有 10 A 电源插头。

### 2.3 水源连接

- 请勿损坏水管。
- 连接到新管道、长时间未使用的管道、已经过修复的管道或者安装了新设备（例如水表等）的管道之前，请让水流动，直到水变得干净。
- 第一次使用本机前后，请确保没有明显的渗水情况。
- 进水管有一个安全阀和一个带有内部电源线的护套。

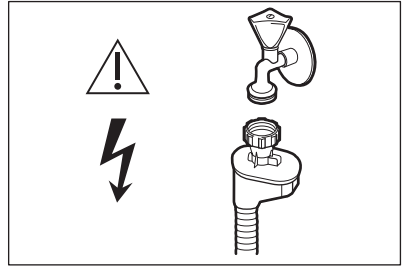

**警告!**  
危险电压。

- 如果进水管已损坏，请立即关闭水龙头，并从电源插座上拔下电源插头。联系授权服务中心更换进水管。

### 2.4 使用

- 请勿将易燃品或者蘸有易燃品的物品放在本机内部、附近或上面。
- 洗碗机用洗涤剂是危险物品。请遵从洗涤剂包装上的安全说明。
- 请勿饮用本机中的水或玩水。
- 洗涤程序未完成之前，请勿从本机中取出碗碟。一些洗涤剂会留在碗碟上。
- 请勿在打开的机门上存放物品或施加压力。
- 如果在程序运行时打开机门，本机可能会释放热蒸汽。

### 2.5 内部照明



**警告!**  
受伤危险。

- 本产品内部的照明灯及备件照明灯均单独出售：这些照明灯可承受家用电器中的极端物理条件（例如温度、振动、湿度），或者可用于传递关于电器操作状态的信息。它们不可用于其他电器中，也不适用于家庭房间照明。
- 要更换内部照明灯，请与授权服务中心联系。

### 2.6 维护

- 要维修本机，请联系授权服务中心。仅可使用原装备件。
- 请注意，自行维修或由非专业人员进行维修可能引发安全问题并导致保修失效。

## 2.7 处置




**警告!**  
存在人员受伤或窒息危险。

- 断开本机与电源的连接。
- 切断电源线并弃置。
- 拆除机门卡扣，以避免儿童和宠物被关在本机内。

## 3. 产品说明




下图仅为一般产品概述。有关更多详细信息，请参阅设备随附的其他章节和/或文档。

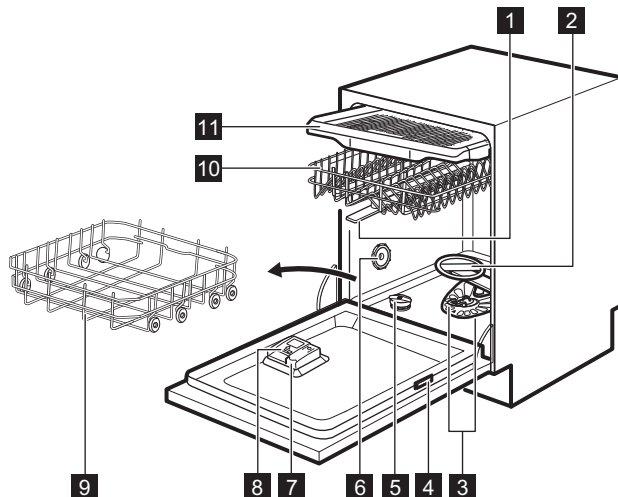

- 1** 上喷淋臂
- 2** 下喷淋臂
- 3** 过滤器
- 4** 铭牌
- 5** 装盐容器
- 6** 通风口

- 7** 漂洗助剂投放盒
- 8** 洗涤剂投放盒
- 9** 下洗涤篮
- 10** 上洗涤篮
- 11** 刀叉抽屉

## 4. 控制面板

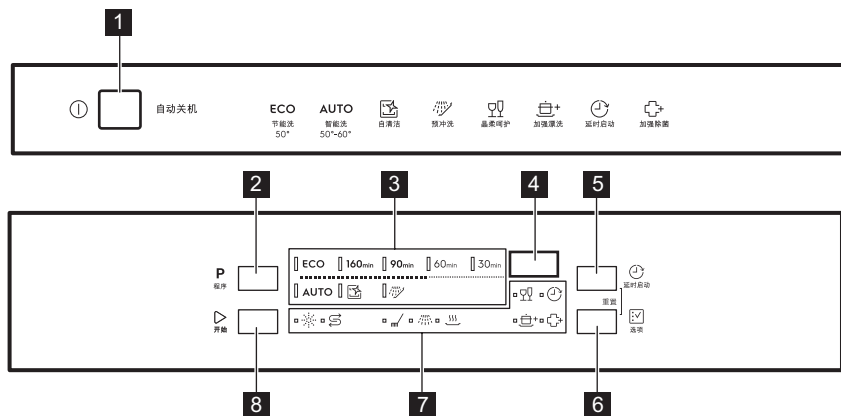

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| <b>1</b> 开/关按钮   | <b>6</b> 选项 按钮 |
| <b>2</b> 程序 按钮   | <b>7</b> 指示灯   |
| <b>3</b> 程序指示灯   | <b>8</b> 开始 按钮 |
| <b>4</b> 显示屏     |                |
| <b>5</b> 延时启动 按钮 |                |


### 4.1 指示灯

指示灯	说明
	盐指示灯。盐容器需要填充时，它会亮起。它在程序运行时始终关闭。
	漂洗助剂指示灯。漂洗助剂投放盒需要填充时，它会亮起。它在程序运行时始终关闭。
	洗涤阶段指示灯。在执行洗涤阶段时，它会亮起。
	漂洗阶段指示灯。在执行漂洗阶段的过程中，它会亮起。
	烘干阶段指示灯。当您选择带有烘干阶段的程序时，它会亮起。在执行烘干阶段的过程中，它会闪烁。
	延时启动指示灯。当设置预约启动时，它会亮起。
	晶柔呵护指示灯。
	加强漂洗指示灯。
	加强除菌指示灯。

## 5. 程序

表中的程序顺序可能不会反映它们在控制板上的顺序。

程序	负载类型	脏污程度	程序阶段	选项
ECO 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 陶瓷器皿</li> <li>• 刀具</li> <li>• 盆罐</li> <li>• 锅具</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 正常</li> <li>• 已轻微干结</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 预洗</li> <li>• 洗涤 50 °C</li> <li>• 中间漂洗</li> <li>• 最终漂洗 55 °C</li> <li>• 烘干</li> <li>• AirDry ( 空气对流干燥 )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加强漂洗</li> <li>• 晶柔呵护</li> <li>• 加强除菌</li> </ul>
160min	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 陶瓷器皿</li> <li>• 刀具</li> <li>• 盆罐</li> <li>• 锅具</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 正常到强力</li> <li>• 已干结</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 预洗</li> <li>• 洗涤 60 °C</li> <li>• 中间漂洗</li> <li>• 最终漂洗 60 °C</li> <li>• 烘干</li> <li>• AirDry ( 空气对流干燥 )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加强漂洗</li> <li>• 晶柔呵护</li> <li>• 加强除菌</li> </ul>
90min	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 陶瓷器皿</li> <li>• 刀具</li> <li>• 盆罐</li> <li>• 锅具</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 正常</li> <li>• 已轻微干结</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 洗涤 60 °C</li> <li>• 中间漂洗</li> <li>• 最终漂洗 55 °C</li> <li>• 烘干</li> <li>• AirDry ( 空气对流干燥 )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加强漂洗</li> <li>• 晶柔呵护</li> <li>• 加强除菌</li> </ul>
60min	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 陶瓷器皿</li> <li>• 刀具</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 清新</li> <li>• 已轻微干结</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 洗涤 60 °C</li> <li>• 中间漂洗</li> <li>• 最终漂洗 50 °C</li> <li>• AirDry ( 空气对流干燥 )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加强漂洗</li> <li>• 晶柔呵护</li> <li>• 加强除菌</li> </ul>
30min	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 陶瓷器皿</li> <li>• 刀具</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 清新</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 洗涤 50 °C</li> <li>• 中间漂洗</li> <li>• 最终漂洗 50 °C</li> <li>• AirDry ( 空气对流干燥 )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加强漂洗</li> <li>• 晶柔呵护</li> <li>• 加强除菌</li> </ul>
AUTO 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 陶瓷器皿</li> <li>• 刀具</li> <li>• 盆罐</li> <li>• 锅具</li> </ul>	该程序可适应所有脏污程度。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 预洗</li> <li>• 洗涤 50 - 60 °C</li> <li>• 中间漂洗</li> <li>• 最终漂洗 60 °C</li> <li>• 烘干</li> <li>• AirDry ( 空气对流干燥 )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加强除菌</li> </ul>
 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 无待洗物品</li> </ul>	该程序将清洁本机内部。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 洗涤 70 °C</li> <li>• 中间漂洗</li> <li>• 最终漂洗</li> <li>• AirDry ( 空气对流干燥 )</li> </ul>	-

程序	负载类型	脏污程度	程序阶段	选项
 4)	• 所有待洗物品类型	• 所有脏污程度	• 预洗	-



1) 使用此程序洗涤普通脏污的餐具和刀具时，可以更有效地降低用水量和能耗。这是测试机构使用的标准程序。中国水效标签上的值基于 ECO 程序测试。

2) 本机可以感知洗涤篮中物品的脏污程度和数量，并据此自动调节水温、水量、能耗和程序持续时间。

3) 此程序可高效清洁本机内部。其可去除水垢和累积的油脂。此程序应至少每 2 个月运行一次，运行时使用洗碗机专用的除垢剂或清洁产品，且不放入任何待洗物品。

4) 使用此程序可快速漂洗餐盘上的食物残渣，并防止在本机内产生异味。请勿在此程序中使用洗涤剂。

## 5.1 消耗值

程序 1) 2)	水(l)	功率(kWh)	时长(min)
ECO	9.9	0.657	240
160min	9.4 - 11.5	0.876 - 1.071	160
90min	9.3 - 11.4	0.772 - 0.944	90
60min	9.0 - 11.0	0.693 - 0.847	60
30min	9.3 - 11.3	0.560 - 0.685	30
AUTO	8.3 - 11.5	0.677 - 1.036	120 - 170
	8.3 - 10.1	0.593 - 0.725	60
	3.1 - 3.8	0.012 - 0.014	15

1) 水压和水温、主电源的变化、选项、餐具的数量和脏污程度都会改变这些值。

2) ECO 之外的这些值仅具有指示性作用。

## 5.2 测试机构信息

要获得执行性能测试所需的信息（例如根据 GB/T 20290-2016），请发送电子邮件至：

**info.test@dishwasher-production.com**

请在请求中提供铭牌上的产品编号代码 (PNC)。

如有任何其他有关洗碗机的问题，请参阅与本机一同提供的维修手册。

## 6. 选项





每次启动程序前，必须启用所需选项。  
程序运行期间，不可以启用或关闭选项。




选项按钮可在可用选项及其可能的组合之间切换。



 并非所有选项都彼此兼容。如果您选择了不兼容的选项，本机自动停用一个或多个选项。只有仍然启动的选项的指示灯会继续亮起。



 如果选项不适用于程序，相关指示灯不会亮起，或者会快速闪烁几秒钟后关闭。

 启用选项会影响耗水量和耗电量以及程序持续时间。

## 6.1 晶柔呵护

这个选项可以针对精细物品提供特别护理。它会防止选定程序的洗涤温度快速改变，并将其降低至 45 °C。这尤其能保护玻璃器皿不受损坏。

### 如何启动 晶柔呵护

按动 ，直到指示灯  亮起。

## 7. 设置

### 7.1 程序选择模式和用户模式

当本机处于程序选择模式时，可设置程序并进入用户模式。

用户模式下的可用设置：



- 根据水硬度调节软水器档位。
- 根据所需剂量调节漂洗助剂档位。
- 启用或停用 AirDry（空气对流干燥）。

本机会存储已保存的设置，因此无需在每个周期之前进行配置。

### 如何设置程序选择模式

当程序指示灯 **ECO** 亮起且该显示屏显示程序工作时长时，则本机已进入程序选择模式。

启动之后，默认情况下本机会进入程序选择模式。如果不是，可按照如下方式设置程序选择模式：



同时按住  和 ，直到本机进入程序选择模式为止。

显示屏将显示更新的程序工作时长。

### 6.2 加强漂洗

这个选项可改善选定程序的洗涤效果。它会提高洗涤温度和延长工作时长。



### 如何启动 加强漂洗

按动 ，直到指示灯  亮起。显示屏将显示更新的程序工作时长。

### 6.3 加强除菌

这个选项可在最后的漂洗阶段将温度保持在 65 到 70 °C 之间至少 10 分钟，从而实现更好的清洁消毒效果。

### 如何启动 加强除菌

按动 ，直到指示灯  亮起。显示屏将显示更新的程序工作时长。

### 如何进入用户模式

确保本机处于程序选择模式。


要进入用户模式，请同时按住  和 ，直到指示灯 **ECO**、**160min** 和 **90min** 闪烁，且显示屏不显示任何内容。

### 7.2 软水器

软水器可去除供水中可能影响洗涤效果或损害本机的矿物质。

这些矿物质含量越高，水质就越硬。水质硬度可通过等价标度来测量。

应根据您所在地区的水质硬度来调节软水器。您当地的供水部门可提供您所在地区水质硬度方面的建议。务必要将软水器档位设置正确，以确保获得优良的洗涤效果。

 软化硬水会增加水量和能耗，还会延长程序持续时间。软水器档位越高，能耗就越高，持续时间也越长。

## 水质硬度

德国度 (°dH)	法国度 (°fH)	mmol/l	克拉克度	软水器档位
47 - 50	84 - 90	8.4 - 9.0	58 - 63	10
43 - 46	76 - 83	7.6 - 8.3	53 - 57	9
37 - 42	65 - 75	6.5 - 7.5	46 - 52	8
29 - 36	51 - 64	5.1 - 6.4	36 - 45	7
23 - 28	40 - 50	4.0 - 5.0	28 - 35	6
19 - 22	33 - 39	3.3 - 3.9	23 - 27	5 1)
15 - 18	26 - 32	2.6 - 3.2	18 - 22	4
11 - 14	19 - 25	1.9 - 2.5	13 - 17	3
4 - 10	7 - 18	0.7 - 1.8	5 - 12	2
<4	<7	<0.7	< 5	1 2)

1) 出厂设置。

2) 请勿在这一档位使用洗碗机用盐。

无论使用哪种类型的洗涤剂，都可设置适当的水质硬度让加盐指示灯保持亮起。



无盐多效洗涤剂片的功效不足以软化硬质水。

## 如何设置软水器档位

确保本机处于用户模式。

1. 按动 **P**。
  - 指示灯 **ECO** 仍然闪烁。
  - 其他指示灯均关闭。
  - 显示屏将显示当前设置：例如，**5 L** = 档位 5。
2. 反复按动 **P** 以更改设置。
3. 按下“开/关”按钮以确认设置。

## 7.3 漂洗助剂档位

漂洗助剂用于烘干碗碟，同时保持碗碟清洁。在热水漂洗阶段自动投放。

可以将漂洗助剂的释放量设置为 1 档（最小量）到 8 档（最大量）之间。出厂设置：5 档。

当漂洗助剂盒变空时，漂洗助剂指示灯会亮起，提醒重新装满漂洗助剂。如果仅使用多效洗涤剂片时的烘干效果令人满意，则可以停用漂洗助剂投放盒和指示灯。但

为了取得最佳烘干效果，请务必使用漂洗助剂并保持漂洗助剂指示灯开启。

要停用漂洗助剂投放盒和指示灯，请将漂洗助剂档位设置为 0。


## 如何设置漂洗助剂档位


确保本机处于用户模式。

1. 按动 。
  - 指示灯 **160min** 仍然闪烁。
  - 其他指示灯均关闭。
  - 显示屏将显示当前设置：例如，**4A** = 档位 4。
2. 反复按动 以更改设置。
3. 按下“开/关”按钮以确认设置。

## 7.4 AirDry（空气对流干燥）

AirDry（空气对流干燥）能够以更少的能耗改善烘干效果。在烘干阶段，机门自动打开，并保持半开状态。

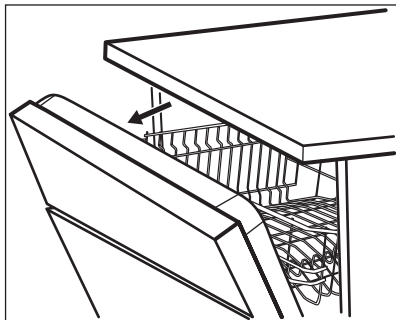

AirDry（空气对流干燥）与所有程序一起自动启动，但  除外（若适用）。

烘干阶段的工作时长和机门开启时间取决于所选程序和选项。

当 AirDry（空气对流干燥）打开机门时，显示屏显示正在运行的程序的剩余时间。



#### 警告

请勿尝试在机门自动打开之后的 2 分钟内关闭机门。这可能会导致烤箱损坏。如果机门关闭至少 3 分钟，则运行的程序结束。





#### 警告

如果儿童可以接触到本机，则建议在打开机门时关闭 AirDry（空气对流干燥），否则可能存在自动开门的危险。

## 如何停用 AirDry（空气对流干燥）

确保本机处于用户模式。

### 1. 按动 .

- 指示灯 **90min** 仍然闪烁。
- 其他指示灯均关闭。
- 显示屏将显示当前设置：
  -  = AirDry（空气对流干燥）停用。
  -  = AirDry（空气对流干燥）启用。

### 2. 按动 以更改设置。

### 3. 按下“开/关”按钮以确认设置。

## 8. 初次使用前

1. 确保软水器的当前档位设置与所用水源的水质硬度相当。否则，请调节软水器的档位。
2. 在盐容器中装入洗碗机用盐。
3. 在漂洗添加剂分配器中装入漂洗添加剂。
4. 打开水龙头。
5. 启动程序，去除仍残留在本机内部的所有处理残渣。请勿使用洗涤剂或在洗涤篮中放入餐盘。

启动程序之后，本机将重新填充软水器内的树脂长达 5 分钟。只有在完成了此步骤之后，才能启动洗涤阶段。此步骤会定期重复。

### 8.1 盐容器



#### 警告

仅使用洗碗机专用粗盐。细盐会增加腐蚀风险。


洗碗机用盐用于为软水器补充树脂，并确保日常使用时能获得良好的洗涤效果。

## 如何向盐容器中加盐

1. 沿逆时针方向转动盐容器盖，并将此盖取下。
2. 向盐容器中加入 1 升水（仅在首次使用时）。
3. 在盐容器中加入 1 千克盐（直到容器变满）。



4. 抓住容器把手慢慢摇晃漏斗，让所有颗粒都进入容器内。
5. 清除盐容器口周围的盐。

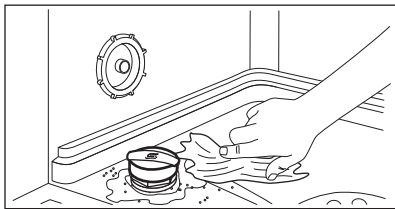


6. 顺时针旋转盐容器盖可将盐容器合上。



**警告**  
加盐时，水和盐可能会从盐容器中溢出。加满盐容器之后，立即启动程序以防止发生腐蚀。

## 8.2 如何填充漂洗助剂投放盒。

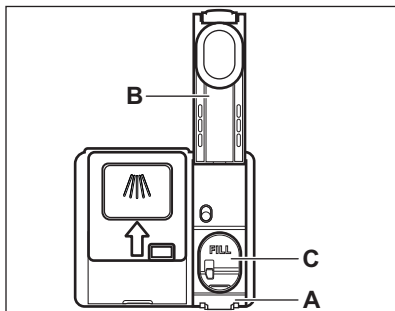

## 9. 日常使用

1. 打开水龙头。
2. 按下开/关按钮可启动本机。  
确保本机处于程序选择模式。
  - 如果盐指示灯亮起，则填充盐容器。
  - 如果漂洗助剂指示灯亮，则填充漂洗助剂投放盒。
3. 装载洗涤篮。
4. 添加洗涤剂。
5. 根据待洗涤物品的类型和脏污程度，设置并启动适当的程序。




**警告**  
盛载格 (C) 仅用于漂洗助剂。切勿填充洗涤剂。



**警告**  
只能使用洗碗机专用漂洗助剂。

1. 按“释放”按钮 (A)，打开盖子 (B)。
2. 将漂洗助剂倒入投放盒 (C)，直到液体达到刻度“FILL”。
3. 用吸水布擦掉溢出的漂洗助剂，以防产生过多泡沫。
4. 盖上盖子。确保盖子锁定到位。

## 9.1 使用洗涤剂

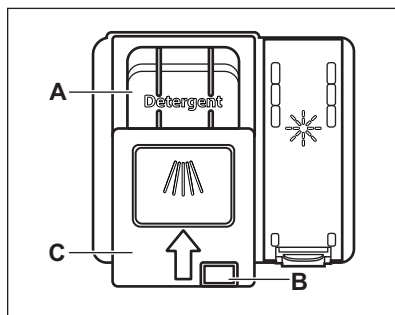

**警告**  
只能使用洗碗机专用洗涤剂。

1. 按“释放”按钮 (B)，打开盖子 (C)。
2. 将洗涤剂放入盛载格 (A)。您可以使用片状、粉末状或凝胶状的洗涤剂。

3. 如果程序有预洗阶段,在机门内测放入少量洗涤剂。
4. 盖上盖子。确保盖子锁定到位。

**i** 有关洗涤剂用量的信息,请参阅产品包装上的制造商说明。通常,20 - 25 ml 凝胶洗涤剂足以洗涤普通脏污的负载。

**i** 切勿在盛载格 (A) 中填充 30 ml 以上的凝胶洗涤剂。

## 9.2 设置和开始程序

### Auto Off (自动关机) 功能

这个功能可在本机不运行时自动将其停用,从而降低能耗。

在以下情况下,该功能开始运行:

- 当程序结束时。
- 如果程序未启动,则在 5 分钟后。

### 启动程序

1. 按下开/关按钮可启动本机。确保本机处于程序选择模式。
2. 关闭机门。
3. 反复按动 **P**, 直到所需程序的指示灯亮起。

显示屏显示程序工作时长。

4. 根据需要设置适当的选项。
5. 按触 **▷** 以启动程序。
  - 运行阶段的指示灯亮起。
  - 程序工作时长以分钟倒计时。

### 启动程序的预约启动功能

1. 设置程序。
2. 反复按动 **⌚**, 直到显示屏显示所需的预约时间 (从 1 小时到 24 小时)。
3. 按触 **▷** 以开始倒计时。
  - 指示灯 **⌚** 亮起。
  - 剩余的时间以小时倒计时。最后一个小时以分钟显示。

倒计时结束时,程序启动,同时运行阶段指示灯亮起。指示灯 **⌚** 熄灭。

### 在本机运行时打开机门

在程序运行时打开机门会让本机机会停止运行。这可能会影响能耗和程序持续时间。关闭机门后,本机机会从中断点继续运行。

**i** 如果在烘干阶段机门打开超过 30 秒,正在运行的程序将停止。如果机门由 AirDry (空气对流干燥) 功能打开,则不会发生这种情况。

**i** 请勿尝试在 AirDry (空气对流干燥) 自动打开机门之后 2 分钟内将其关闭,因为这会对本机造成损害。之后,若机门至少关闭 3 分钟,则运行的程序结束。

### 在倒计时期间取消预约启动

若取消预约启动,则必须重新设置程序和选项。

同时按住 **⌚** 和 **◻**, 直到本机进入程序选择模式为止。

### 取消程序

同时按住 **⌚** 和 **◻**, 直到本机进入程序选择模式为止。在启动新程序之前,确保洗涤剂投放盒中含有洗涤剂。

### 程序结束

当程序结束时,Auto Off (自动关机) 功能将自动关闭本机。

除开/关 (on/off) 按钮外,其他所有按钮将无法使用。

关闭水龙头。

## 10. 建议和提示

### 10.1 常规

以下提示有助于确保在日常使用中实现最佳清洁和烘干效果,还有助于保护环境。

- 按照用户手册中的说明在洗碗机中清洗盘碟所需的水和能耗要低于手洗。

- 让洗碗机满负荷运转可节水节能。为获得最佳清洁效果,按照用户手册中的说明将物品放在洗涤篮中,请勿让洗涤篮超载。

- 切勿手工预漂洗碗碟。这样会增加水量和能耗。必要时，选择带有预洗阶段的程序。
- 清除盘子里较大的残留食物，清空杯子和玻璃杯，再将其放入本机内。
- 先浸泡或稍微冲刷一下盛过煮熟或烤熟食物的炊具，然后再将其放入本机内洗涤。
- 确保篮中的物品不会相互接触或相互叠放。只有这样水才可充分流动并洗涤碗碟。
- 您可单独使用洗碗机洗涤剂、漂洗助剂和洗碗机用盐，也可使用多效剂片（例如“全效”）。请遵循包装上的说明进行操作。
- 根据异物类型和脏污程度选择程序。

**ECO** 可实现最高效的用水和节能。

- 要防止水垢在本机内沉积：
  - 必要时重新填满盐容器。
  - 使用建议的洗涤剂量和漂洗助剂量。
  - 确保软水器当前的档位与供水的硬度保持一致。
  - 按照“护理与清洁”一章中的说明操作。

## 10.2 使用洗碗机用盐、漂洗助剂和洗涤剂

- 洗碗机只可使用洗碗机用盐、漂洗助剂和洗涤剂。放入其他产品可能会导致本机损坏。
- 对于较硬和极硬的水质，我们建议分开使用普通的洗碗机洗涤剂（不含其他制剂的粉末、胶体、剂片）、漂洗助剂和洗碗机用盐，以获得最佳的洗涤和烘干效果。
- 在持续时间短的程序中无法充分溶解洗涤剂片。为避免餐具上留有洗涤剂残留物，我们建议您在使用洗涤剂片时启用持续时间较长的程序。
- 始终使用适量的洗涤剂。洗涤剂用量不足可能导致清洁效果不佳以及硬水成膜或弄脏物品。在软水或经过软化的水中使用过多洗涤剂可能导致洗涤剂残留在盘碟上。请根据水质硬度调节洗涤剂用量。请参阅洗涤剂包装上的说明。
- 始终使用适量的漂洗助剂。漂洗助剂用量不足会减弱烘干效果。使用过多漂洗助剂可能在物品上留下一层层蓝色。
- 确保软水器档位正确无误。如果档位过高，水中增加的盐量可能导致餐具生锈。

## 10.3 如果您想停止使用多效洗涤剂片，需要怎么做

在开始分别使用洗涤剂、洗碗机用盐和漂洗助剂之前，请完成以下步骤：

1. 设置软水器的最高档位。
2. 确保盐和漂洗助剂容器已装满。
3. 启动一个带有漂洗阶段的最短程序。请勿添加洗涤剂，或请在洗涤篮中放入餐盘。
4. 当程序完成时，根据您所在地区的硬度调整软水器档位。
5. 调节漂洗助剂的用量。

## 10.4 装载洗涤篮

- 始终使用洗涤篮的整个空间。
- 本机只可清洗适用于洗碗机的物品。
- 请勿清洗由木材、有尖角、铝、锡和铜制成的物品，因为它们可能会破裂、翘曲、变色或凹陷。
- 请勿在本机中洗涤能吸水的物品（海绵、家用布）。
- 放置空心物品（杯子、玻璃杯和平底锅）时应将其开口朝下。
- 确保玻璃器皿之间不会相互碰触。
- 将轻的物品放在上面的洗涤篮中。并确保这些物品不会移动。
- 将刀叉和小件物品放入刀叉抽屉中。
- 向上移动上洗涤篮，以便在下洗涤篮中容纳大型物品。
- 在启动程序之前，请确保喷淋臂可以自由移动。

## 10.5 在开始程序之前

启动选定的程序之前，确保：

- 过滤器清洁且安装正确。
- 装盐容器盖子紧固。
- 喷淋臂未堵塞。
- 有足够的洗碗机用盐和漂洗助剂（除非使用多效洗涤剂片）。
- 洗涤篮中的物品摆放正确。
- 设定的程序适用于待洗物品类型和污渍程度。
- 使用了正确数量的洗涤剂。

## 10.6 取出篮中物品

1. 先让餐具冷却下来，然后再将其从本机中取出。热碗碟很容易损坏。
2. 依次从下篮和上篮中取出物品。



程序完成后，可能仍有水留在本机的内表面。

## 11. 养护和清洁




**警告!**  
进行维护之前, 请关闭本机的电源, 然后将电源插头从电源插座上拔下。





脏污的过滤器和堵塞的喷淋臂会降低洗涤效果。请进行定期检查, 如有必要, 进行清洁。

### 11.1 清洁过滤器

过滤器系统由 3 个部件组成。

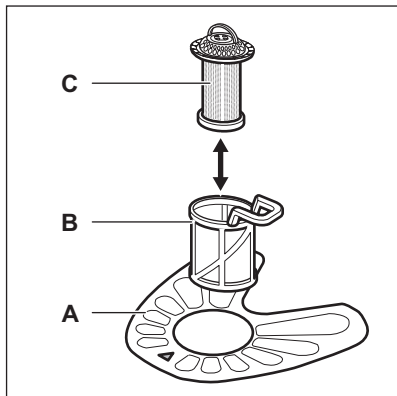


1. 逆时针旋转过滤器 (B), 将其拆下。

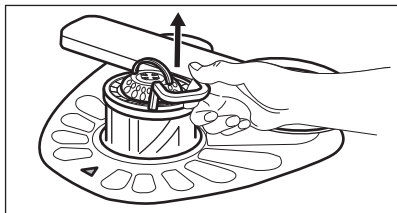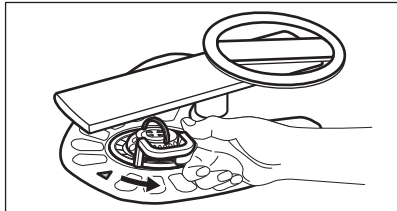


2. 拆下过滤器 (B) 中的过滤器 (C)。

3. 拆下平过滤器 (A)。

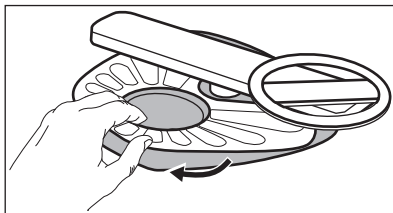


4. 清洗过滤器。

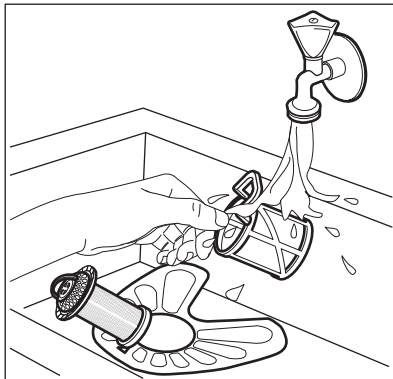


5. 确保安装槽中或其周围没有食物残渣和污物。

6. 将平过滤器 (A) 装回原位。确保其位于 2 条导轨下方的正确位置。

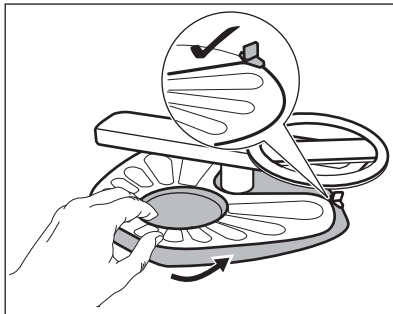

7. 重新组装过滤器 (B) 和 (C)。

8. 将过滤器 (B) 重新装在平过滤器 (A) 上。顺时针旋转, 直到将其锁定。

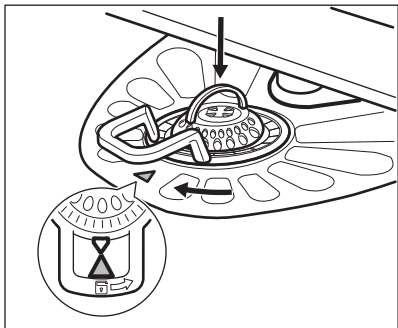


**警告**  
如果过滤器位置不正确，将可能导致洗涤效果差，并对本机造成损害。

## 11.2 清洁下面的喷淋臂


我们建议定期清洁下面的喷淋臂，防止食物残渣阻塞洞眼。

洞眼阻塞会导致清洗效果不佳。


1. 如要拆卸下喷淋臂，将其向上扳出。

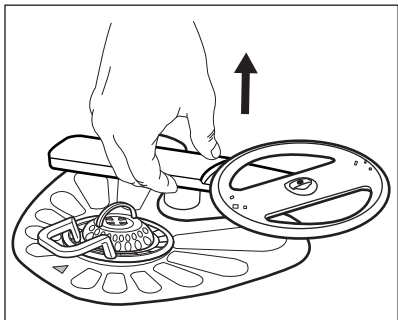

2. 在流动的水下清洗喷淋臂。使用一个又细又尖的工具，例如牙签，以剔出洞眼里的食物残渣颗粒。

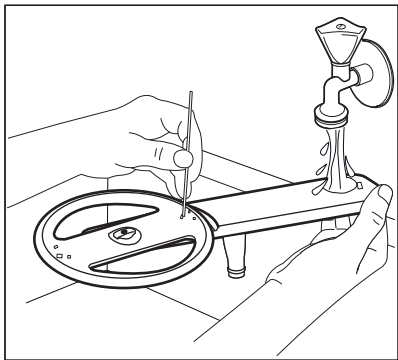


3. 要装回喷淋臂，将其向下按压复原。

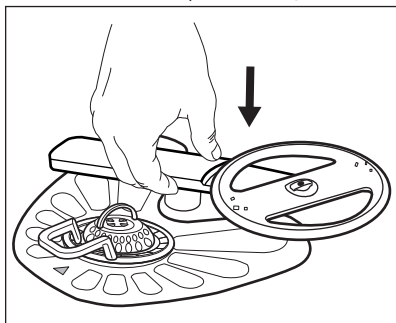


## 11.3 清洁上喷淋臂

我们建议定期清洁上喷淋臂，防止灰尘阻塞洞眼。洞眼阻塞会导致清洗效果不佳。

上喷淋臂位于上篮下方。利用安装元件 (B) 将喷淋臂 (A) 安装在输送管 (C) 中。

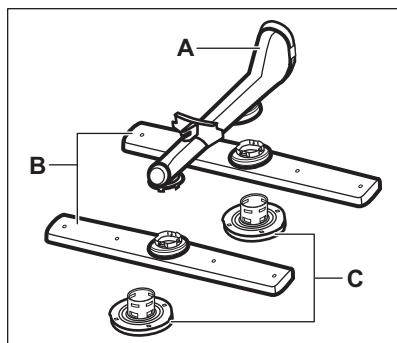


1. 拉出上篮。
2. 要拆下喷淋臂，可按顺时针方向旋转安装元件。

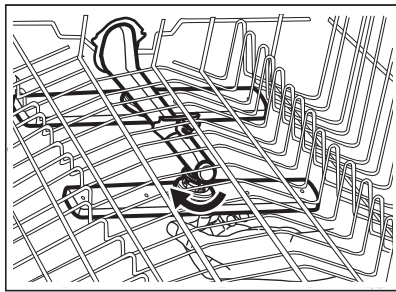


3. 在流动的水下清洗喷淋臂。使用一个又细又尖的工具，例如牙签，以剔出洞眼里的灰尘颗粒。



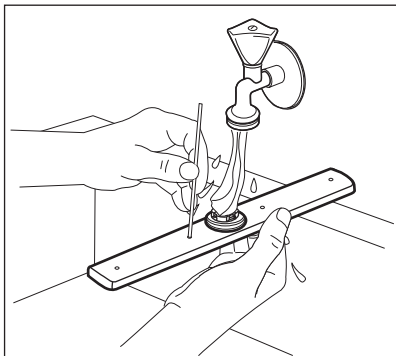

4. 要装回喷淋臂, 请将安装元件插入喷淋臂, 并顺时针旋转以便将它固定在输送管中。确保安装元件锁定到位。

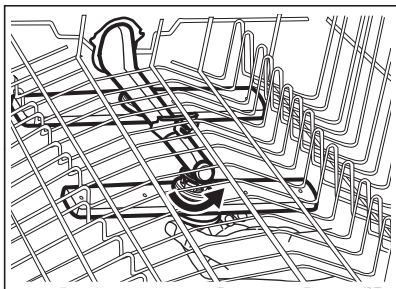


## 12. 排除故障



**警告!**  
本机维修不当可能威胁用户安全。任何修理都必须由专业人员进行。

可能发生的大多数问题可自行解决, 无需联系授权服务中心。

### 11.4 内部清洁

- 使用湿软布, 仔细清洁本机 (包括机门的橡胶密封垫)。
- 要维持本机的性能, 请每两月至少使用一次洗碗机专用的清洁产品对本机进行清理。认真按照产品包装上的说明进行操作。
- 使用  程序以获得最佳清洁效果。
- 切勿使用磨具、磨料清洁垫、尖锐的物品、强力化学产品、洗刷器或溶剂。
- 经常使用持续时间较短的程序会让油脂和水垢在本机内部堆积。每月至少运行两次持续时间较长的程序可避免产生堆积。

### 11.5 外部清洁

- 请使用湿软布清洁本机。
- 只可使用中性清洁剂。
- 切勿使用磨具、磨料清洁垫或溶剂。

请参阅下表了解有关可能发生的问题的信息。

若出现问题, 显示屏会显示警告编码。

问题和警告编码	可能的原因与解决方法
无法启动本机。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确保主插头连接到主插座。</li> <li>• 确保保险丝盒中的保险丝完好无损。</li> </ul>
程序无法启动。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确保机门关闭。</li> <li>• 按触 <b>开始</b>。</li> <li>• 如果设置了延迟启动, 请取消设置或等待倒计时结束。</li> <li>• 本机重新填充软水器内的树脂。此过程的持续时间大约为 5 分钟。</li> </ul>

问题和警告编码	可能的原因与解决方法
本机不注水。 显示屏显示 <b>i10</b> 或 <b>i11</b> 。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确保水龙头开启。</li> <li>• 确保供水压不是太低。对于该信息，请联系您当地的水务部门。</li> <li>• 确保水龙头未阻塞。</li> <li>• 确保进水管内的过滤器未堵塞。</li> <li>• 确保进水管没有扭结或弯曲。</li> </ul>
机器无法排水。 显示屏显示 <b>i20</b> 。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 确保水槽口未堵塞。</li> <li>• 确保内部过滤器未堵塞。</li> <li>• 确保排水管没有扭结或弯曲。</li> </ul>
防溢装置开启。 显示屏显示 <b>i30</b> 。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 关闭水龙头。</li> <li>• 确保本机已正确安装。</li> <li>• 确保洗涤篮已按用户手册的指示装载。</li> </ul>
本机在运行期间多次停止和启动。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 这是正常现象。这可提供最佳清洁效果并优化节能。</li> </ul>
程序持续时间过长。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果设置了延时启动选项，请取消此延时设置，或者等待倒计时结束。</li> </ul>
显示的程序持续时间与消耗值表中的持续时间不同。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请参阅“程序”章节中的消耗值表。</li> </ul>
显示屏上的剩余时间增加，然后几乎跳转到程序时间结束。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 这不是缺陷。本机工作正常。</li> </ul>
机门处有少量泄漏。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本机不平。拧松或拧紧可调机脚（如适用）。</li> <li>• 机门不在洗涤桶中间。调整后机脚（如适用）。</li> </ul>
机门难以关闭。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本机不平。拧松或拧紧可调机脚（如适用）。</li> <li>• 部分餐具从洗涤篮伸出。</li> </ul>
机门在洗涤期间打开。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AirDry（空气对流干燥）功能已启用。您可以停用该功能。请参阅“设置”。</li> </ul>
本机内部发出卡嗒/敲击的声音。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 餐具未正确放置在洗涤篮中。请参阅将待洗物品放入洗涤篮小册子。</li> <li>• 确保喷淋臂可以自由地旋转。</li> </ul>
本机断路器跳闸。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电流强度不足以为所有正在使用的电器同时供电。检查插座电流强度和电表容量或关闭其中一个正在使用的电器。</li> <li>• 本机内部电气故障。请联系授权服务中心。</li> </ul>



有关其他可能的原因，请参阅“首次使用前”、“日常使用”或“提示与技巧”。

在检查完机器后，先停用再启用机器。如果问题再次出现，请联系授权服务中心。


对于未出现在表中的警告编码，请联系授权服务中心。




#### 警告!

我们不建议您问题完全解决之前使用本机。拔下本机电源，在确定其运行正常之前，请勿再次插入电源。

## 12.1 洗涤和烘干效果不理想

问题	可能的原因与解决方法
洗涤效果不佳。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请参阅“日常使用”、“提示与技巧”和“将待洗物品放入洗涤篮”小册子。</li> <li>• 使用强度更高的洗涤程序。</li> <li>• 启用 加强漂洗 选项以改善选定程序的洗涤效果。</li> <li>• 清洁喷淋臂喷嘴和过滤器。请参阅“养护和清洁”。</li> </ul>
烘干效果不佳。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 餐具在关闭的设备内部留置时间过长。启用 AirDry（空气对流干燥）以设置门的自动开启并提高干燥性能。</li> <li>• 无漂洗助剂或漂洗助剂投放量不足。加注漂洗助剂投放盒或将漂洗助剂的液位调高。</li> <li>• 可能是因漂洗助剂的质量造成的。</li> <li>• 我们建议务必使用漂洗助剂，即便与多效洗涤剂片组合使用也是如此。</li> <li>• 塑料物品可能需要用毛巾擦干。</li> <li>• 该程序没有干燥阶段。请参阅“程序概览”。</li> </ul>
玻璃杯和盘子上有白色的条纹或偏蓝层次。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 漂洗助剂投放过多。将漂洗助剂档位调节到较低的档位。</li> <li>• 洗涤剂用量过大。</li> </ul>
玻璃杯和盘子上有污渍和干水滴。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 冲洗添加剂的释放量不足。将漂洗助剂档位调节到较高的档位。</li> <li>• 可能是因漂洗助剂的质量造成的。</li> </ul>
本机内部是湿的。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 这并非本机缺陷。潮湿空气在本机四壁上凝聚成水。</li> </ul>
洗涤过程中泡沫异常。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 使用洗碗机专用洗涤剂。</li> <li>• 使用不同制造商的洗涤剂。</li> <li>• 在将碗碟放入设备之前，不要用流水预先冲洗。</li> </ul>
餐具有生锈的痕迹。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 洗涤用水中的盐过多。请参阅“软水器”。</li> <li>• 银制和不锈钢餐具放在一起。避免将银制和不锈钢餐具靠在一起。</li> </ul>
程序结束时投放盒中有洗涤剂残留物。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 洗涤剂片剂卡在投放盒中，因此未被水完全冲走。</li> <li>• 无法用水从投放盒冲走洗涤剂。确保喷淋臂未阻塞或堵塞。</li> <li>• 确保洗涤篮中的物品不妨碍打开洗涤剂投放盒的盖子。</li> </ul>
本机内部有异味。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 请参阅“内部清洁”。</li> <li>• 启动  程序，使用洗碗机专用的除垢剂或清洁产品。</li> </ul>

问题	可能的原因与解决方法
餐具、洗涤剂桶和机门内侧有水垢沉积物。	<ul style="list-style-type: none"> <li>洗碗机用盐的档位过低，请检查加盐指示灯。</li> <li>装盐容器盖子过松。</li> <li>自来水水质过硬。请参阅“软水器”。</li> <li>即便使用多效洗涤剂片，也可使用盐并设置软水器的再生功能。请参阅“软水器”。</li> <li>启动  程序，使用洗碗机专用的除垢剂。</li> <li>如果水垢沉积物仍然存在，请使用专用于此用途的设备清洁剂清洁本机。</li> <li>使用其他洗涤剂。</li> <li>联系洗涤剂制造商。</li> </ul>
餐具无光泽、褪色或有缺口。	<ul style="list-style-type: none"> <li>确保本机只清洗不会损坏洗碗机的物品。</li> <li>小心将物品放入洗涤篮和从洗涤篮拿出。请参阅“将待洗物品放入洗涤篮”小册子。</li> <li>将易碎的物品放在上篮中。</li> <li>启用 晶柔呵护 选项以确保对玻璃器皿和精致物品提供特别护理。</li> </ul>



有关其他可能的原因，请参阅“首次使用前”、“日常使用”或“提示与技巧”。

## 13. 技术信息

尺寸	宽/高/深 (mm)	446 / 818 - 898 / 570
电气连接 <sup>1)</sup>	电压 (V)	220 - 240
	频率 (Hz)	50
供水压力	最小/最大 bar (MPa)	0.5 (0.05) / 8 (0.8)
供水	冷水或热水 <sup>2)</sup>	最高 60 °C
容量	设置	10
能耗	待机模式 (W)	5.0
	关闭模式 (W)	0.50

<sup>1)</sup> 请参考铭牌上的其他参数值。

<sup>2)</sup> 如果热水来自替代能源（如太阳能电池板），则请用热水供应以减少能耗。

## 14. 维修服务指南

### 伊莱克斯家用电器“三包”标准

为保证使用伊莱克斯家用电器的消费者获得满意的售后服务，本公司将严格按照《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》、《部分商品修理更换退货责任规定》等法律法规提供修理、更换、退货（简称“三包”）服务。

1. 在“三包”有效期内，产品享受免费修理（包括材料费和工时费）；各产品的整机及主要部件的三包有效期如下：

名称	三包有效期 (年)		主要部件名称
	整机	主要部件	
电冰箱 / 红酒柜	1	3	压缩机、温控器、风扇电机、电磁阀、蒸发器、冷凝器、毛细管、过滤器、温控电路板、温度传感器
洗衣机 / 干衣机	1	3	电机、定时器、程控器、电容器、电路板
空调	1	3	压缩机、风扇电机、温控器
吸油烟机	1	3	电机、电脑控制板 (含弱电和强电部分)
消毒柜	1	3	电脑板、紫外线灯管、光波管、风机组件、门锁
燃气灶	1	3	燃气阀组件 (阀体, 电磁安全阀, 热电偶, 微动开关等)、玻璃台面
嵌入式电灶	1	3	电脑板、加热丝、控温装置
微波炉	1	2	电机、磁控管、定时器、线路板
嵌入式咖啡机	1	-	-
嵌入式烤箱 / 蒸箱	1	-	-
洗碗机	1	3	主电路板、洗涤泵、加热器
暖灯 / 暖抽 / 真空抽屉	1	-	-

2. “三包”有效期自开具发票之日起计算。若产品实际交付时间晚于发票开具时间的, 则“三包”有效期自实际交付日起计算。消费者享受“三包”应提供相应凭证, 如: 发票、收货凭证等。

3. 对于为社会集团消费和生产消费购买的家用电器用户, 其整机及主要部件“三包”有效期均为六个月。

4. 本公司降价销售有外观瑕疵但不影响正常使用的家用电器, 对其降价部位不再实行“三包”责任。

5. 下列情况, 不属于“三包”范畴之列, 但可实行收费修理:

- 消费者搬运、安装、使用、维护、保管不当而损坏的。
- 自行或非经本公司授权维修中心拆修而造成损坏的。
- 无“三包”凭证及有效发票的。
- “三包”凭证型号与修理产品型号不符或涂改的。
- 因不可抗力造成产品损坏的。

**伊莱克斯服务热线: 95105801**

注意: 本公司服务网络的名称、地址、邮编、电话、传真如有改动, 本公司恕不另行通知并保留最终解释权。

产品保修卡

顾客信息

购买日期	发票号码
顾客姓名	联系电话
顾客地址及邮编	
产品名称	产品代码( PNC)
产品型号	产品机号
销售店名称	销售店电话

### 维修记录

维修站名称	送修日
故障内容	
故障原因	
维修内容	
维修技师签字	交验日期

维修站名称	送修日
故障内容	
故障原因	
维修内容	
维修技师签字	交验日期


维修站名称	送修日
故障内容	
故障原因	
维修内容	
维修技师签字	交验日期


伊莱克斯 ( 中国 ) 电器有限公司

全国统一服务热线：95105801

伊莱克斯官方网站：<http://www.electrolux.com.cn>

## 15. 环保问题

回收带有该标志  的材料。把包装材料放入适用的容器以循环利用。帮助保护环境 and 人类健康，促进电气及电子产品废物

的回收再利用。请勿将带有该标志  的电器与生活垃圾一起处理。将产品退回到您当地的回收处，或联系您所在城市的办事处。

ZH 部件名称	有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
箱体	X	○	○	○	○	○
内桶	○	○	○	○	○	○
洗涤动力系统 (含集水池, 洗涤剂, 加热元件和传感器)	X	○	○	○	○	○
水软化器及内部零件	X	○	○	○	○	○
水路管道(含水箱)*	X	○	○	○	○	○
线束	X	○	○	○	○	○
机门	○	○	○	○	○	○
内门 (含不锈钢内壁, 门封, 隔音材料, 洗涤剂分配器, 门门)	X	○	○	○	○	○
控制面板	X	○	○	○	○	○
碗筷篮, 喷淋臂	○	○	○	○	○	○
安装附件 (螺钉, 支架, 塑料附件)	X	○	○	○	○	○

## 说明:

1. 本表格按照SJ/T 11364-2014的规定编制。
2. ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572-2011规定的限量要求以下;
3. X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求;
4. 上表中打X的部件, 由于技术原因目前无法实现替代, 今后随着技术进步, 将实现替代或改进;
5. 上表中打\*号的表示不适用于全部型号, 具体以本产品实际配置为准;
6. 本产品在日常使用情况下, 环保使用期限为15年

www.electrolux.com.cn



156801480-A-392020

